

電子コンパスで現在地の方位を測位する(歩行者モード)

歩行者モード時、電子コンパスで現在地の方位を測位することができます。

☞ 「歩行者モードについて」B-46

※自動車モード、自転車モード時は設定できません。

※電子コンパス使用時の注意点(☞ H-35)もご覧ください。

1

メニュー → **設定** → **次へ** → **電子コンパス** をタッチする。

☞ B-20

: 電子コンパス画面が表示されます。



各種設定
をする

2


OFF / **ON** をタッチする。

■ **OFF** をタッチした場合

: GPSで方位を測位します。

■ **ON** をタッチした場合

: 電子コンパスで方位を測位します。

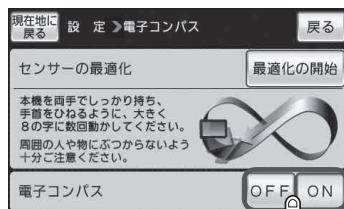

(電子コンパスを最適化する(自転車/歩行者モード)) / (電子コンパスで現在地の方位を測位する(歩行者モード))

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

: 現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ

- 移動中はGPSによる測位から判断した方位を表示します。移動→停止や、停止→移動の直後に方位が変わることがあります。
- 電子コンパスの方位測位はナビゲーション本体が移動(歩行)している場合は動きません。