


# 明るさを調整する

画面の明るさを自動または手動で設定したり、明るさを自動で設定する場合は、最高輝度／最低輝度の調整をすることができます。

1

**メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム** をタッチする。

 B-20

：システムのメニュー画面が表示されます。



2

**画面明るさ** をタッチする。

：画面の明るさ設定画面が表示されます。



3

明るさ自動設定 (**する** / **しない**) を選択し、**-** / **+** タッチで値を設定する。

## ■ 明るさ自動設定を **する** にした場合

画面照明の明るさを周囲の明るさに応じて自動的に変更します。また、明るさ自動設定を **する** にすると、最高輝度／最低輝度調整をすることができます。

最高輝度：周囲が明るいときの画面照明の明るさを調整。

最低輝度：周囲が暗いときの画面照明の明るさを調整。

※最高輝度は最低輝度の値より一側へは調整できません。（+側は調整可能）


最低輝度は最高輝度の値より+側へは調整できません。（-側は調整可能）

### □ 最高輝度調整

- ：暗くなります。
- +**：明るくなります。

### □ 最低輝度調整

- ：暗くなります。
- +**：明るくなります。

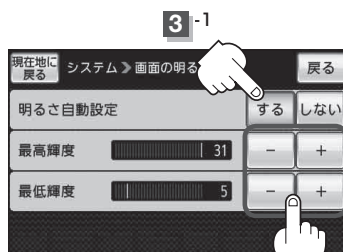

3-1

3-2