


■ 明るさ自動設定を **しない** にした場合

周囲の明るさに関係なく、画面照明の明るさは一定になります。

□ 明るさ調整

- − : 暗くなります。
- + : 明るくなります。

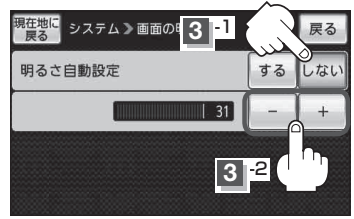


4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

明るさ自動設定の最高輝度／最低輝度調整について

- 最高輝度／最低輝度調整とは画面照明の明るさを調整する機能のことです。
- 明るさ自動設定を **する** にすることにより本機の明るさセンサーで、画面照明の明るさを周囲の明るさに応じて変更します。たとえば、昼間など明るいときは画面を明るくし、夜やトンネルの中など暗いときは画面を暗くします。

お知らせ

- トンネルに入ったときやトンネルから出たときなど明るさが急激に変化した場合、本機の明るさセンサーが感知し、明るさが変わるのに約3秒かかります。
 「明るさ自動切り換え機能について」I-4
- 昼夜切換／カラーテーマの表示設定画面(H-8手順 **2**)で昼夜切換を **自動** に設定している場合、I-2手順 **3** で明るさ自動設定を **しない** にしていても周囲が暗くなれば夜画面に切り換わります。