

キー操作音の設定をする

ナビゲーション操作時、キー操作音(ピッ)を出す／出さないを選ぶことができます。

1 1-2手順**1**に従って操作し、**操作音**をタッチする。

：操作音設定画面が表示されます。




2 キー操作音を選択する。

■ キー操作音を出す場合

① **する**をタッチする。

■ キー操作音を出さない場合

① **しない**をタッチする。

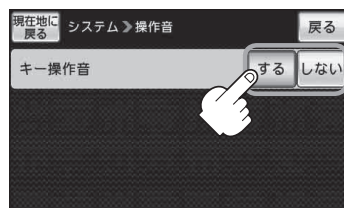

3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。