

# 各部のなまえとはたらき

## ナビゲーションの操作

### 本体(パネル部)

本機の操作はタッチパネル部に表示されるボタンをタッチして行います。


#### GPSアンテナ端子

別売のGPSアンテナ (CA-PN20D) を接続する。  
(10 ページ、A-19、L-41)

左側面

正面

右側面

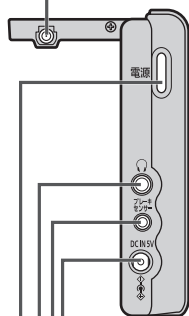

#### DC 入力 5V 端子

付属のシガーライターコード (12V 車対応) / 付属の AC アダプターを接続する。  
(A-22、別紙取扱説明書 [配線用])

#### ブレーキセンサー端子

2.5 φミニジャックコードを接続する。  
(別紙 取扱説明書 [配線用])

#### ヘッドホン端子

市販のヘッドホンに接続する。  
(L-41)


#### 電源 ボタン

電源を入/切する。  
(A-21)

※日常の利用で操作する。

明るさセンサー受光部 (L-4)


充電ランプ / 画面消しインジケータ  
充電時は橙色に点灯し、画面消し時 (内蔵電池使用時) は緑色に点灯する。  
(A-24)

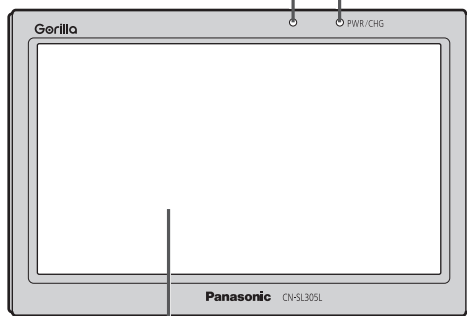

タッチパネル部 (液晶ディスプレイ)

SD カード挿入口カバー カバーを開けSDカードを挿入する。  
(A-33)

裏面

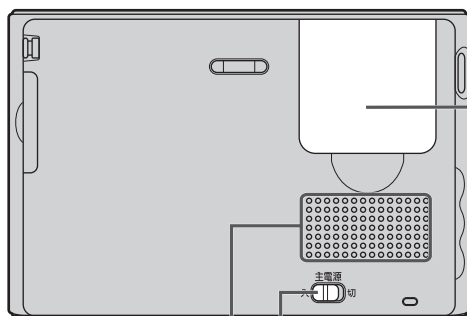

フリップ式GPSアンテナ  
GPSを受信するには、フリップ部を開く。  
(A-11)

#### 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができる。  
※購入時は「切」になっていません。(A-21)

下面



#### ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。

#### リセットボタン

ボールペンの先などで押すと本機がリセットされる。

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は「NAVIメニュー画面について」B-21をご覧ください。