

# 電源スイッチについて

本機には2種類の電源（電源ボタン／主電源スイッチ）があります。

購入時、主電源スイッチは「切」になっていますが、日常のご使用では主電源スイッチは「入」の位置のまま、電源ボタンを押して電源の入／切を行ってください。

はじめに

【各部のなまえとはたらき】／【電源スイッチについて】

## 主電源スイッチの使い方

### ■ 本機の電源を入れる場合

#### ① 主電源スイッチを「入」にする。

：起動画面が表示されラストモードで起動します。

※購入後の初回起動時は、NAVIモードで起動します。


### ■ 本機の電源を切る場合

#### ① 電源ボタンを長押し（約2秒間）し、電源を切る。

#### ② 主電源スイッチを「切」にする。

：電源ボタンを押しても起動しなくなります。

※長期間使用しないときは、主電源スイッチを「切」にしてください。

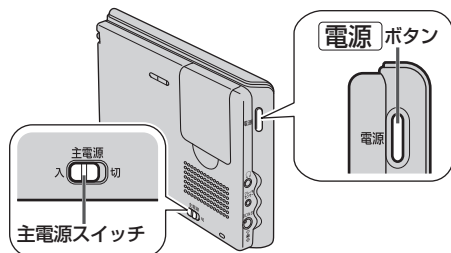

## 電源ボタンの使い方

### ■ 本機の電源を入れる場合

#### ① 電源ボタンを押す。

：ラストモード画面が表示されます。

※"ピッ"という音が鳴り本機の電源が入ります。

### ■ 本機の電源を切る場合


#### ① 電源ボタンを長押し（約2秒間）し、電源を切る。

※"ピッ"という音が鳴り本機の電源が切れます。

### ■ 本機の画面を消す／つける場合（内蔵電池で使用时）

#### ① 電源ボタンを短く押す。

：画面を消している時、画面消しインジケータ（本体上部）が緑に点灯します。

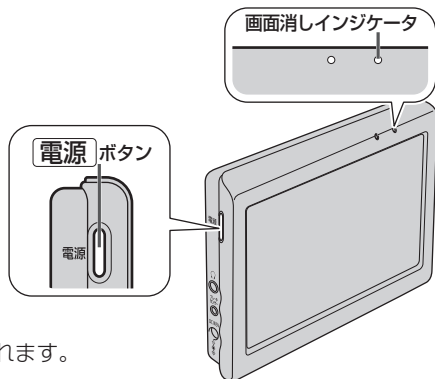

### お知らせ

「画面を消す」と「電源を切る」の違いは以下の通りです。

#### ● 画面を消す

電池モードで起動時、一時的に画面を見ない場合や画面をロックする場合に利用します。

電源ボタンを短押しすることで画面が消え、画面消しインジケータが点灯します。

画面が消えていても本機は作動し、音は出力されます。

#### ● 電源を切る

画面の表示が主電源スイッチからの表示よりも早く表示できます。また、ラストモードを保持します。