


# SDカードを入れる／取り出すには

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1

SDカードカバーを開け、SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

※SDカードの端子部を裏面に向けて、矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

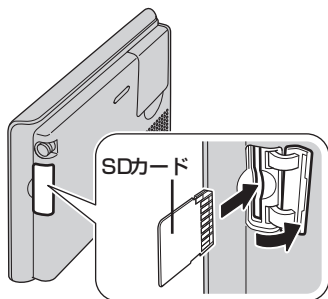

はじめに

「SDカードの取り扱いかた」／「SDカードを入れる／取り出すには」

## SDカードを取り出すには

※主電源スイッチ「切」になっている場合は下記の手順**2**へ進んでください。

### 1. 主電源スイッチを「切」にする。

※**電源**ボタンを押しても起動しなくなります。

### 2. SDカードを1回押してから取り出す。

**お願い** miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターに装着してご使用ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなったり、機器の故障の原因となります。

**お知らせ**

- 長時間で使用になった後、SDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDカードには寿命があるため、長期間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があります。