

メニューの基本操作

ナビゲーションの操作のほとんどは、メニューを使って行います。本機をお使いいただく上で、大切な基本操作ですので、ぜひ、マスターしてください。

例 GPS情報画面を見る場合

1

メニュー ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

: サブメニュー画面が表示されます。




2

GPS情報 ボタンをタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。



GPS 情報画面(例)

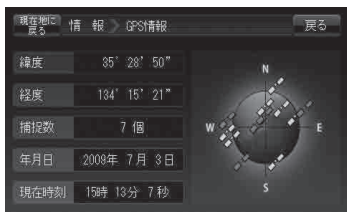

3

現在地に戻るには、**現在地に戻る** をタッチする。

※ **戻る** を2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。