

緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。


1 メニュー ボタンをタッチし、目的地 ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 次へ ボタンをタッチし、緯度・経度 ボタンをタッチする。

：緯度・経度入力画面が表示されます。

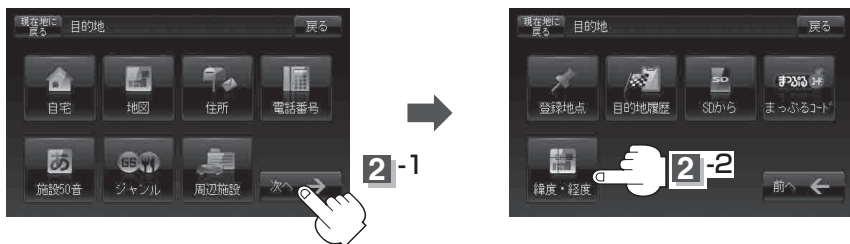

3 数字をタッチして、緯度・経度(日本測地系)を入力し、検索 ボタンをタッチする。

〔戸〕入力方法は「電話番号で地点を探す」

の手順 **3** (C-7)を参考にして
ください。

：周辺の地図が表示されます。

- ※ **×閉** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには、**+** ボタン(設定)をタッチしてください。

数字入力時、
選べない数字は暗くなります。



目的地

(SDカードで地点を探す) / (緯度・経度で地点を探す)