

5 リストから呼び出したいルートをタッチする。


■ すでに現在のルートがある場合

：現在のルートを削除していかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチするとルート編集画面が表示されます。

■ ルートがない場合

下記手順 **6** へ進んでください。

リスト画面(例)

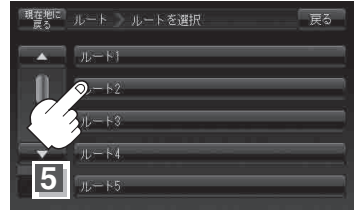

6 ルート探索 / 複数探索 ボタンを選択し、タッチする。

：ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると、全ルートが表示され **案内スタート** ボタンをタッチするとルート案内を開始します。

※経路地がある場合は **複数探索** ボタンは選択できません。

※ **複数探索** を行った場合は **D-9** 手順 **4**、**5** を参考にしてください。



追加 ボタン

追加 ボタンをタッチして、経路地を追加／変更／削除することができます。
D-12

探索条件 ボタン

探索条件を変更する場合に選択します。
F-3

お知らせ

*印：指定のWebサイトで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。
(指定のWebサイトで指定した出発地にはなりません)