

# E 情報

GPS 情報を見る	E-2
接続確認をする	E-3
エコドライブ情報を設定する	E-4
評価履歴を見るには	E-7
評価履歴を削除するには	E-8
グラフ表示で見るとは	E-9
登録地点の編集／見る	E-11
登録地点の並び替えをする	E-14
登録地点の地図を呼び出す	E-16
登録地点のマークを変更する	E-18
登録地点を削除する	E-20
SD カードから地点を登録する	E-22


# GPS 情報を見る

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数、現在の日付・時刻を表示することができます。

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

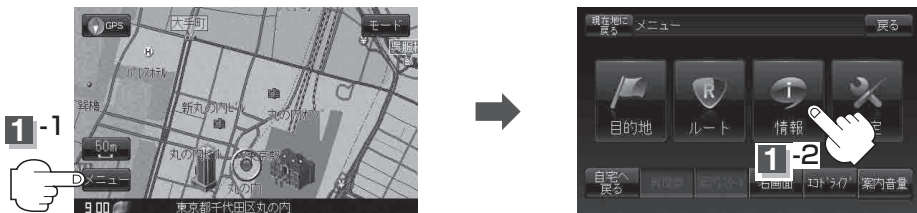


2

**GPS情報** ボタンをタッチする。

：GPS情報画面が表示されます。



GPS情報画面(例)

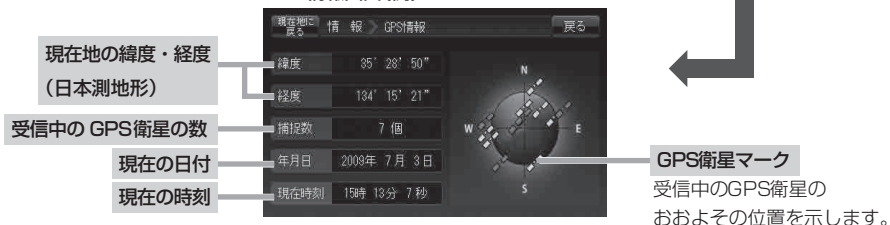

※受信中のGPS衛星の数には、測位に使用できないものも含まれています。  
測位に使用できるGPS衛星の数が3個以上ない(現在地の測位ができない)場合は、緯度と経度は表示されません。

3

見終わったら・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンを2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。

**お知らせ**

現在の時刻は、GPS衛星の電波を受信していても、1秒程度の誤差はあります。  
電波を受信していないときは、誤差はより大きくなります。

# 接続確認をする

本機が車側に正しく接続されていない場合、本機の機能が正常に働きません。

接続確認画面で、パーキングブレーキへの接続を確認してください。

※電源に付属のACアダプター／内蔵電池をご使用の場合は **車両センサー** ボタンは暗くなり選択できません。

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2

**車両センサー** ボタンをタッチする。

：パーキングブレーキの接続確認画面が表示されます。

※正しく接続されていれば、車のパーキングブレーキをかけているときは“ON”、かけていないときは“OFF”を表示します。



3

確認が終わったら・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンを2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。

情報

〔GPS情報を見る〕／〔接続確認をする〕


# エコドライブ情報を設定する

走行中の「加速」や「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星の信号をもとに計算し、ドライビングスタイルが環境にやさしく無駄の少ない運転(エコドライブ)ができていないか評価して、その情報を確認することができます。

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

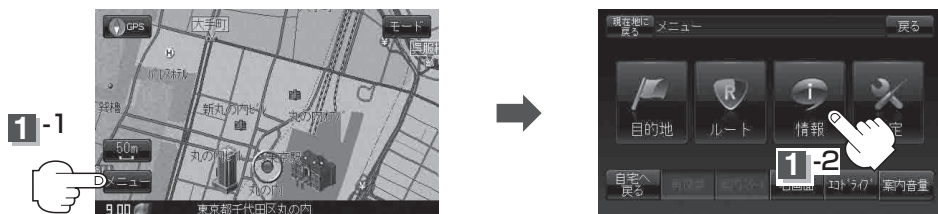

2

**エコドライブ** ボタンをタッチする。

：エコドライブ情報画面が表示されます。

※ 1日の評価時間内の結果をグラフで表示します。

評価レベル……………初級で評価した場合、マークを表示

急加速……………急に加速した回数

急減速……………急に減速した回数

エコ速度……………規定速度以上で走行した時間  
(法定速度とは異なりますのでご注意ください。)

アイドリング……………車両停車時間(一定時間以上の停車をアイドリングとします。)

総合評価……………総合評価をA～Eの5段階で判定


※この評価は本機独自の評価です。葉の数が5つの時はA、4つの時はB、3つの時はC、2つの時はD、1つの時はE評価です。葉の数が多ほど環境にやさしく、無駄の少ない運転ができていないことを意味します。



エコドライブ情報画面(例)☆



**お知らせ** ☆印… **メニュー** → **設定** → **次へ** → **現在地** ボタンをタッチしてカーマーク設定を **ゴリラ** ボタンに設定した場合、エコドライブ情報画面が下記のように変わります。

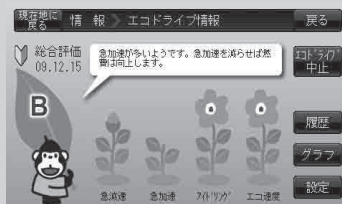


## 3 エコドライブ評価を中止／開始する。

### ■ エコドライブ評価を止める場合

#### エコドライブ中止 ボタンをタッチする。

：“エコドライブを中止しました。”とメッセージが表示され、エコドライブ評価を中止します。

※現在地を表示させたとき、  
情報バー左下に  マークは消えます。


エコドライブ情報画面(例)



### ■ エコドライブ評価を開始する場合

#### エコドライブ開始 ボタンをタッチする。

：“エコドライブを開始しました。”とメッセージが表示され、エコドライブ評価を開始します。

※現在地を表示させたとき、  
情報バー左下に  マークを表示します。

エコドライブ情報画面(例)



情報

「エコドライブ情報を設定する」

### お知らせ

- GPSが受信されていない／パーキングブレーキ接続ケーブルを接続していない／電源をACアダプター／内蔵電池を使用している場合は評価することができません。
- 上記手順 **3** でエコドライブ評価を開始した場合、走行中に各評価レベルの設定値を超えたときに音声とメッセージ表示でお知らせします。  
※エコドライブ情報を表示しているときに、音声とメッセージを表示します。



## エコドライブ情報を設定する

### 4


エコドライブ情報の設定をする。

- ① **設定** ボタンをタッチする。  
: エコドライブ設定画面が表示されます。

エコドライブ情報画面(例)




- ② 評価履歴を **残す** / **残さない**、エコドライブ表示を **する** / **しない**、評価レベル **初級** / **上級** を選択し、タッチする。

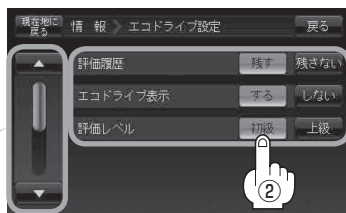

▲ / ▼ ボタンタッチで  
ページ戻し / ページ送り表示

- ③ ▲ / ▼ をタッチして、急加減速 / エコ速度超過 / アイドリングのお知らせを **する** / **しない** を選択しタッチする。

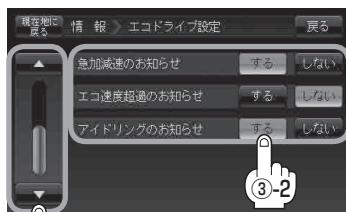


- ④ 設定が終わったら・・・  
**現在地に戻る** ボタンまたは **戻る** ボタンをタッチする。

: 設定を保存し現在地の地図画面に戻る、または1つ前の画面に戻ります。



#### お知らせ

- エコドライブ表示を **する** に設定し、現在地の地図画面に戻った場合右画面にエコドライブ情報を表示します。エコドライブ情報の表示を止めたい場合は、エコドライブ表示の **しない** ボタンをタッチしてください。
- 評価レベルの **初級** ボタンを選択すると、2画面表示またはエコドライブ情報を表示させたときに  マークが表示されます。[E-10]お知らせ内
- 評価レベルを切り替えるとき、変更するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** / **いいえ** ボタンを選択してください。
- エコ速度超過のお知らせを **する** にすると、メッセージが表示されるのでメッセージの内容を確認し **OK** ボタンをタッチしてください。

## 評価履歴を見るには

- ① E-4手順 **1**、**2** に従って  
操作し、**履歴** ボタンをタッチする。

：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。  
今までの評価履歴が最大30件まで日付の新しい  
順に表示されます。

エコドライブ情報画面(例)



- ② リストから見たい日時の履歴を選んで  
タッチする。

：エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。

- ③ 見終わったら・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、  
現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。

エコドライブ評価履歴画面(例)



## エコドライブ情報を設定する

### 評価履歴を削除するには

- ① E-4手順 **1**、**2** に従って操作し、**履歴** ボタンをタッチする。  
：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。

エコドライブ情報画面(例)




- ② 削除したい履歴を選び、タッチする。  
：エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。

#### ■ 全履歴を削除したい場合

**全削除** ボタンをタッチする。

エコドライブ評価履歴画面(例)

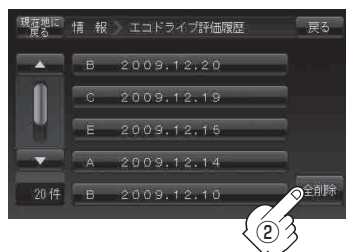

- ③ **削除** ボタンをタッチする。  
：選択した評価履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチすると履歴を削除し、評価履歴画面に戻ります。

エコドライブ評価履歴の詳細画面(例)



- ④ 設定を終わるには・・・  
**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。  
※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。



## グラフ表示で見るとは

- ① E-4手順 **1**、**2** に従って操作し、

**グラフ** ボタンをタッチする。


：グラフ画面が表示されます。

評価グラフは最大20件まで表示されます。

エコドライブ情報画面(例)



エコドライブ評価グラフ(例)

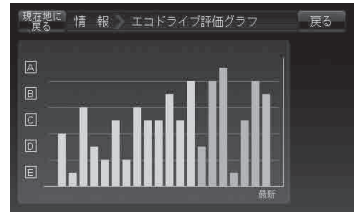

- ② 見終わったら・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると

現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンを3回タッチするとメニュー画面に戻ります。

## エコドライブ情報を設定する

### お知らせ

- 右画面にエコドライブ情報を表示する設定にすると画面の右側にアニメーションまたは、eco DRIVE ボタンが表示されます。
- ルート案内中などで交差点拡大などを表示する設定にしている場合は、交差点拡大などを優先して表示します。

☞ 「2画面表示にする」B-36

(eco DRIVE ボタンをタッチで、ボタン表示の大きさが大/小切り替わる。)

### カーマーク設定 (F-27) で **ゴリラ** ボタン以外を選択した場合

(例)ECO DRIVE を表示



(例)アニメーションを表示



### カーマーク設定 (F-27) で **ゴリラ** ボタンを選択した場合

(例)ECO DRIVE を表示



(例)アニメーションを表示



- エコドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。
- アニメーションの場合、現在の走行状態によってボタン内の葉の色(緑=優良、黄=注意、赤=要注意)が変化します。
- eco DRIVE ボタンのみ表示している場合は、メッセージ表示しません。走行中に各評価レベルの設定値を超えたときに音声と効果音でお知らせします。
- GPSが受信されていない、パーキングブレーキ接続ケーブルを接続していない、電源にACアダプター/内蔵電池を使用している場合は評価することはできません。
- 評価は1日単位で保存します。

# 登録地点の編集／見る

マークをつけた場所の名称／マークを変更したり、電話番号(TEL)／メモを登録することができます。

## 1

**メニュー** ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

### 1-1



### 1-2



## 2

**地点編集** ボタンをタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。

### 2



## 3

**自宅** ボタンまたは地点をタッチする。

：自宅／登録地点情報画面が表示されます。

登録地点編集画面(例)



### 3

お知らせ

- カーソル(→)を登録地点マークに合わせ **設定** ボタンをタッチして設定メニューを表示させ **地点編集** ボタンをタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。
- 登録地点の並び替えは「[設定](#)」(「登録地点の並び替えをするには」)C-23をご覧ください。

情報

「エコドライブ情報を設定する」／「登録地点の編集／見る」

4

変更／登録する項目( **名称**／ **TEL**／ **メモ**／

**マーク**／ **アラーム** ボタン)をタッチする。


**名称** …名称を変更します。

**TEL** …電話番号を登録します。

**メモ** …メモを登録します。

**マーク** …マークを変更します。

**アラーム** …アラーム音を変更します。

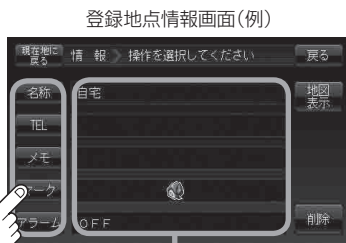

現在登録している情報を表示します。

**お知らせ** マークの変更につきましては、 「登録地点のマークを変更する」E-18をご覧ください。

■ **名称**／ **メモ** ボタンをタッチした場合

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

※ひらがな(漢字)を14文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角14(半角28)文字まで入力できます。

「文字の入力方法について」B-38を参考にしてください。



■ **TEL** ボタンをタッチした場合

：電話番号の入力画面が表示されます。

① 数字をタッチして電話番号を入力する。

入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 **3** G-7を参考にしてください。



※12文字まで入力できます。

■ **マーク** ボタンをタッチした場合

：マークの一覧画面が表示されます。

マークの変更方法は「登録地点のマークを変更する」E-18を参考にしてください。

■ **アラーム** ボタンをタッチした場合

：アラーム編集画面が表示されます。

## ① お好みのアラーム音を選んでタッチする。


※ **OFF** を選択した場合、アラーム音は鳴りません。

② 案内距離( **50m** / **100m** / **300m** / **500m** ボタン)を選んでタッチする。

※選択した距離まで近付くと、アラーム音が鳴ります。

③ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度を考慮** **する** ボタンをタッチする。

：進入方位編集画面が表示されます。

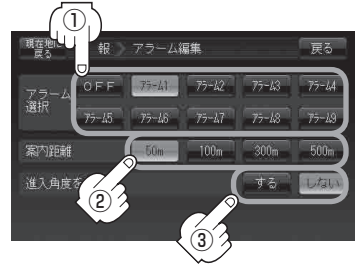④ 矢印をタッチして、自車マークの方向を修正し、**セット** ボタンをタッチする。**アラーム音の種類**

アラーム 1	登録地付近です
アラーム 2	チェックポイントです
アラーム 3	スピードに注意してください
アラーム 4	お帰りなさい
アラーム 5	運転おつかれさまでした
アラーム 6	効果音 1
アラーム 7	効果音 2
アラーム 8	効果音 3
アラーム 9	効果音 4



**お知らせ** 進入角度を考慮 **する** に設定をした場合、左 15° 右 15° の範囲から登録地点に近付いたときにアラーム音を鳴らします。

**5** 設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

**お知らせ** カーソル(+)を登録地点マークに合わせ、**+** ボタン(設定)→ **地点編集** ボタンをタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。

# 登録地点の並び替えをする

登録地点編集画面に表示される地点の並び順を替えることができます。

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

1-1



2

**地点編集** ボタンをタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。



3

**登録順** ボタンをタッチする。

：リストに表示される並び順が変わります。

※タッチするたびにボタンの表示が  
**登録順** ↔ **マーク順** と替わり  
登録地点の並び順も替わります。

※表示されているボタン名が現在の  
並び順を示します。

**登録順** ……地点が登録された順(古いものから)に表示します。

**マーク順** ……同じマークのもの同士をまとめて表示します。



4

設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

---

# 登録地点の地図を呼び出す

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2

**地点編集** ボタンをタッチする。


：地点編集画面が表示されます。



3

**自宅** ボタンまたは地点をタッチする。


：自宅／登録地点情報画面が表示されます。

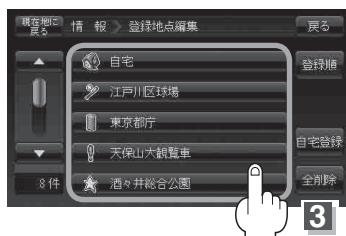



4

地図表示 ボタンをタッチする。

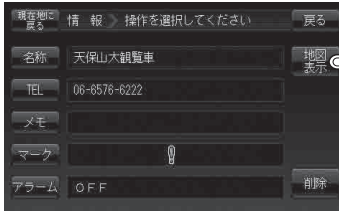

4



5

設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

**お知らせ** 地図の呼び出しは、**メニュー** → **目的地** → **次へ** → **登録地点** ボタンをタッチしてもできます。

「登録地点で地点を探す」C-22

情報

〔登録地点の地図を呼び出す〕

# 登録地点のマークを変更する

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

1-1



2

**地点編集** ボタンをタッチする。


：地点編集画面が表示されます。



3

**自宅** ボタンまたは地点をタッチする。

：自宅／登録地点情報画面が表示されます。

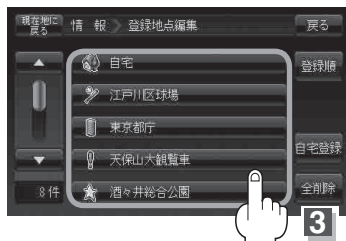

4

**マーク** ボタンをタッチして、表示させたいマークを選択しタッチする。

：マーク選択画面が表示されます。



5

設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

情報

〔登録地点のマークを変更する〕

# 登録地点を削除する

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**情報** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

1-1



1-2

2

**地点編集** ボタンをタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。



2

3

**自宅** ボタンまたは地点をタッチする。

：自宅／登録地点情報画面が表示されます。




3

4

**削除** ボタンをタッチする。

: 登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** ボタンを選択すると、地点を削除し、登録地点編集画面に戻ります。

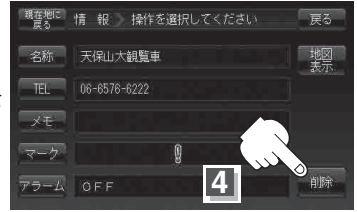

5

## 設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

## お知らせ

- 地点を削除すると、地図上からマークが消え、登録した名称/TEL/メモ/マーク/アラームも全て消えてしまいます。一時的に、地図上からマークを消したい場合は、「基本表示の設定を変える」F-11の「登録地点を表示」を「しない」に設定してください。(この場合は、全ての登録地点マークが、地図上から消えます。)
- カーソル(-|-)を登録地点マークに合わせ、**+** ボタン(設定)→ **地点編集** ボタンをタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。

情報

〔登録地点を削除する〕

# SDカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDカードに保存した地点を本機に登録することができます。  
(最大500ヶ所・自宅含む)

☞「おでかけ旅ガイド」A-34


※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 本機にSDカードを差し込む。

：SDカードの差し込み方法については☞「SDカードを入れる／取り出すには」A-33の  
手順 **1** をご覧ください。

## 2 メニュー ボタンをタッチし、情報 ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

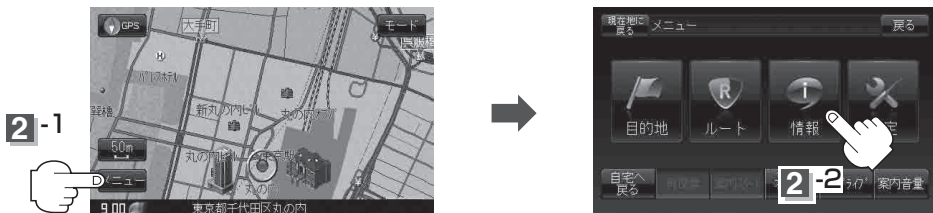

## 3 SD地点取込 ボタンをタッチする。


：SDカードに保存した登録ファイルリストが  
表示されます。

※SDカード内に保存したファイルが1つの場合は、  
下記の手順 **4-2**(フォルダリスト画面(例))へ  
進んでください。



## 4 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

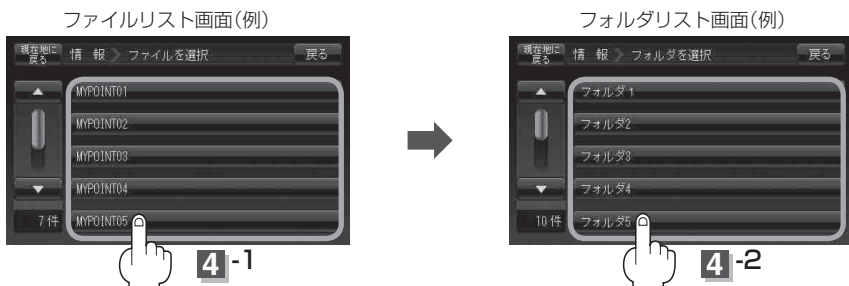

**5** 本機に登録したい地点を選択しタッチする。

: 選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

## ■ 全地点を登録したい場合

## ① 全選択 ボタンをタッチする。

: 選択しているフォルダ内の全地点に  
チェックマーク(✓)が付きます。



▲ / ▼ ボタン  
タッチでつづきを表示

## お知らせ


**全選択** ボタンをタッチしてもSDカード内の登録地点が200件を超えている場合は、エラーメッセージが表示されます。この場合、最初から200件までしかチェックマーク(✓)が付かず、チェックマーク(✓)が付いた地点しか本機に登録することができません。

## ■ 登録を止めるには(チェックマーク解除)

## ① 登録を止めたい地点をタッチする。

: チェックマーク(✓)が消え解除されます。

※ **全解除** ボタンをタッチすると、全てのチェック  
マークが消え、解除されます。

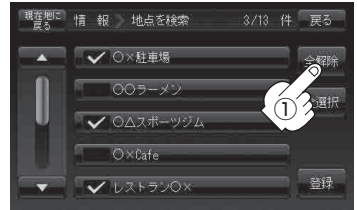**6** 登録 ボタンをタッチする。

: "地点を登録しました。" というメッセージが表示  
され、サブメニュー画面に戻ります。

**7** 設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。


※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

## SDカードから地点を登録する

### お願い

miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

### お知らせ

- 登録した地点を確認するには、**メニュー** → **情報** → **地点編集** ボタンをタッチしてください。
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は手順**3**(E-22)でSDカードを挿入またはSDカードに地点ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。  
[おでかけ旅ガイド] A-34
- 本機に登録しないと、名称／TEL／メモ／マーク／アラームなどの編集を行うことはできません。
- SDカードから本機に登録した地点の詳細内容を変更することができます。  
[登録地点の編集／見る] E-11
- SDカードから登録した地点のマークは  マークで表示されます。(地点情報により、マークが異なる場合もあります。)
- 地点情報により、アラームが設定される場合もあります。