

5 本機に登録したい地点を選択しタッチする。

：選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

■ 全地点を登録したい場合

① 全選択 ボタンをタッチする。

：選択しているフォルダ内の全地点に
チェックマーク(✓)が付きます。

▲ / ▼ ボタン
タッチでつづきを表示



チェックマーク(✓)

お知らせ


全選択 ボタンをタッチしてもSDカード内の登録地点が200件を超えている場合は、エラーメッセージが表示されます。この場合、最初から200件までしかチェックマーク(✓)が付かず、チェックマーク(✓)が付いた地点しか本機に登録することができません。

■ 登録を止めるには(チェックマーク解除)

① 登録を止めたい地点をタッチする。

：チェックマーク(✓)が消え解除されます。

※ **全解除** ボタンをタッチすると、全てのチェック
マークが消え、解除されます。

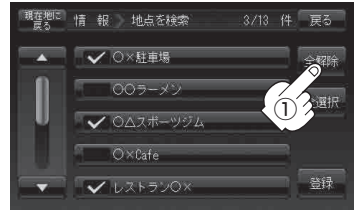


情報

〔SDカードから地点を登録する〕

6 登録 ボタンをタッチする。

：“地点を登録しました。”というメッセージが表示
され、サブメニュー画面に戻ります。

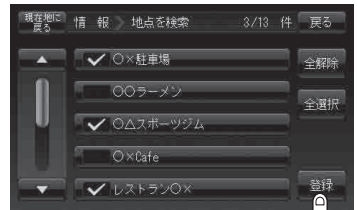

6

7 設定を終わるには・・・

現在地に戻る ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。