


# メイン画面(地図)の設定を変える

住所の色分け／吹き出し表示／地図モードを選ぶことができます。

1

**メニュー** ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

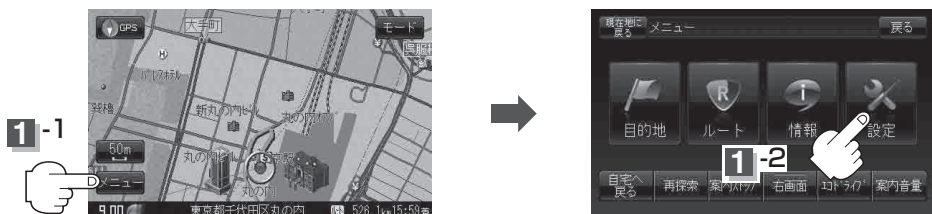

2


**メイン画面** ボタンをタッチする。

：メイン画面の設定画面が表示されます。



3

変更したい項目の( **する** / **しない**、**大** / **小**、**北向き** / **進行方向** / **3D地図** ボタン)を選んでタッチする。

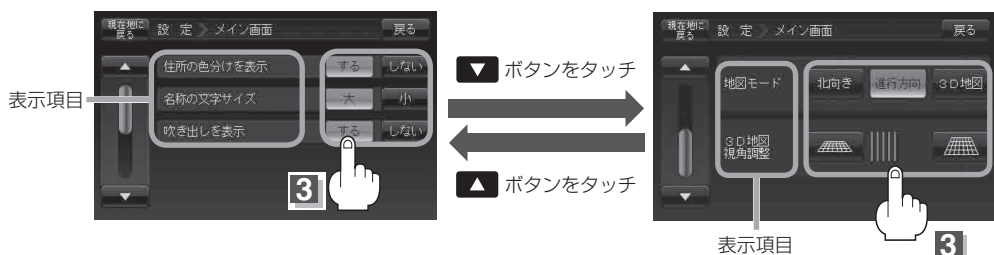

※ 3D地図の角度調整につきましては「「3D地図の角度を調整する」F-8をご覧ください。

4

設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。