

# 省電力の設定をする

電源が内蔵電池でタッチパネル操作をしていない時に、画面を自動的に消す／消さないと電源オフを自動的にする／しないの選択ができます。

## 1

**モード** ボタンをタッチし、**システム設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



## 2

**省電力** ボタンをタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



## 3

■ **画面消しの設定をした場合**

画面消しする時間 ( **1分** / **3分** ボタン ) をタッチする。


：タッチパネルの操作を1分または3分以上しなかったとき、自動的に画面が消えます。

■ **電源オフの設定をした場合**

電源をオフにする時間 ( **5分** / **10分** ボタン ) をタッチする。

：タッチパネルの操作を5分または10分以上しなかったとき、自動的に電源がオフになります。

※時間が経過しても画面消しや電源オフにしない場合は、それぞれの **しない** ボタンをタッチしてください。

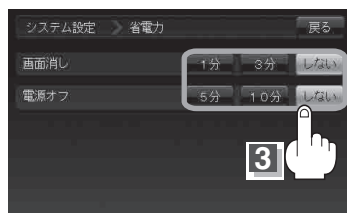

## 4

設定を終わるには・・・

**戻る** ボタンをタッチし、**モード** ボタンをタッチする。

共通

〔明るさ自動切替機能について〕／省電力の設定をする