


## セキュリティコードを設定する

### ■ セキュリティコードを設定する場合

- ① **する** ボタンをタッチする。  
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

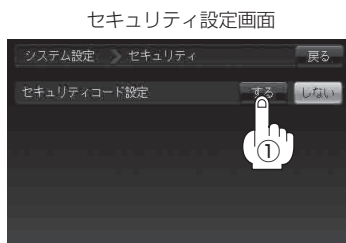

- ② 3桁～8桁のセキュリティコードを  
数字をタッチして入力し、  
**決定** ボタンをタッチする。



- ③ 再度②で入力したセキュリティコードを、  
数字をタッチして入力し、  
**決定** ボタンをタッチする。  
：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。



#### お知らせ

- 数字の入力途中で **戻る** ボタンをタッチするとセキュリティコードの設定が中止されセキュリティ設定画面が表示されます。
- セキュリティコードの設定・解除および変更は付属のシガーライターコード(12V車対応)とパーキングブレーキ接続ケーブルが接続されている場合のみ設定です。  
別紙 取付説明書【配線用】  
※付属のACアダプターと内蔵電池では設定・解除および変更はできません。