

# M

## 索引

索  
引

索引..... M-2

M-1

# 索引

## 数字・アルファベット

1 ルート探索／複数ルート探索をする	D-4
3D地図	B-5
3D地図の角度を調整する	F-8
ETCレーン表示する／しないにするには	F-19
Google マップ™を利用する	A-35
ご利用の流れ	A-35
GPS衛星の電波を受信する	A-17
GPS情報を見る	E-2
GPSについて	A-16
Gアプリ	K-1
JCTビューを表示する／しないの設定をする	F-15
MP3／WMAについて	H-2
MP4について	J-2
NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて	A-29
モードの切り替え	A-29
SD	
SDカードから地点を登録する	E-22
SDカードからルート探索をする	D-26
SDカード(推奨品)	A-31
SDカードで地点を探す	C-29
SDカードについて	A-30
SDカードの取り扱いかた	A-32
SDカードを入れる／取り出す	A-33

## ア

明るさを調整する	L-2
明るさ自動切替機能について	L-4
明るさ自動切替機能を使う	L-4
明るさ自動切替機能を働かなくする	L-4
アフターサービスについて	L-44
一方通行表示	5
迂回探索	D-17
エコドライブ情報	E-4
おでかけ旅ガイド	A-34
音楽再生をする	H-5
音楽を聴く	H-7
音声を一時的に消す	H-12
音量を調整する	H-12
再生途中でリストを表示させる	H-11
再生を一時停止	H-8
好きな曲を選ぶ	H-8
早戻し／早送りをする	H-8
ランダム(順序不同)再生	H-11
リストで選曲する	H-9
リピート(繰り返し)再生	H-10
音声案内について	B-34

音声案内の音量を調整する	F-29
音声案内を止める	F-32
専用レーン案内の案内設定を変える	F-31

## カ

各部のなまえとはたらき	
音楽再生	H-5
テレビ(ワンセグ)	G-4
動画再生	J-3
ナビゲーションの操作	A-20
画像再生する	I-2
キー操作音の設定	L-6
クイックルート探索	B-32
経由地	D-12
現在地(自車)マークの位置を変更する	F-25
現在地(自車)マークの種類／色を変える	F-27
現在地表示	B-3, B-8
故障かな?と思ったら	L-30
こんなメッセージが出たときは	L-37

## サ

システムアップについて	L-41
施設情報	
施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名前で地点を探す	C-9
周辺にある施設から地点を探す	C-15
表示できる施設	C-19
自宅を登録する	B-29
シミュレーション走行	D-21
縮尺スケール	B-6
仕様	L-47
省電力の設定	L-5
初期化状態にするには	L-18
初期設定一覧	L-42
セキュリティコードを設定する	L-8
接続確認	E-3

## タ

探索条件	F-3
再探索	D-16
地図	
縦表示に切り替える	B-11
地図画面の見かた	B-4
地図ソフトについて	L-26
地図の縮尺スケール	B-6

地図表示(方位)を切り替える	B-9
地図を動かす	B-18
地図を拡大/縮小する	B-7
地図を表示する	B-2

## 地図更新について

### 地点

削除する	E-20
地図を呼び出す	E-16
登録	B-27
編集/見る	E-11

### 地点を探す

緯度・経度で地点を探す	C-31
コードで地点を探す(まっぐるコード)	C-26
施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名前で地点を探す	C-9
自宅周辺の地図を表示する	C-2
住所で地点を探す	C-4
周辺にある施設から地点を探す	C-15
地図から地点を探す	C-3
電話番号で地点を探す	C-7
登録地点で地点を探す	C-22
目的地履歴の中から地点を探す/削除する	C-24

### テレビ(ワンセグ)について

自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル	
リストを呼び出す	G-18
視聴エリア変更をする	G-9
受信中の放送局のチャンネルおよび	
受信レベルを確認する	G-21
スキャン画面について	G-11
選局する	G-13
テレビ(ワンセグ)について	G-2
テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3
テレビ(ワンセグを見る)	G-8
番組表を見る	G-16

### テレビ(ワンセグ)を使う

音声や字幕を切り替える	G-19
-------------	------

### 電源

家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)で使う	A-22
内蔵電池で使う	A-22

### 電源スイッチについて

主電源スイッチ	A-21
電源ボタン	A-21

### 電子コンパス

### 電話番号で地点を探す

### 動画再生をする

音声を一時的に消す	J-8
音量を調整する	J-8
再生中にファイルを戻す/進める	J-6
再生を一時停止(静止)する	J-6
操作ボタンについて	J-4

動画再生をする	J-3, J-5
早戻し/早送りをする	J-7
ランダム(順序不同)再生をする	J-7

## ナ

内蔵電池の充電について	A-23
内蔵電池の取り外しかた/リサイクルに	
ついて	L-16
ナビゲーションシステムとは	A-16

## ハ

バージョン情報	L-14
場所を登録	
地点を登録	B-27
表示項目の設定	
緯度・経度/道路名/登録地点を表示する・	
しないを選ぶ	F-11
平均速度の設定	F-2
平面地図画面	B-10
別売品	10
歩行モード	B-12
保証とアフターサービス	L-44

## マ

まっぐるコードの最新情報を入手するには	A-36
メイン画面の設定を変える	F-6
メニュー項目一覧	B-21
メニューの基本操作	B-26
目的地(経由地)を変更	
経由地の追加	D-12
経由地の変更/削除	D-14
出発地の変更	D-10
地点の入れ替え	D-14
目的地の変更	D-12
文字の入力方法について	B-38

## ラ

ランドマークの設定	F-23
立体アイコン	B-5
ルート案内をストップ/スタート	D-18
ルートの設定	
JCTビュー	4, F-15
案内標識(方面看板)	5, F-21
音声案内	B-34

# 索引

交差点拡大図表示	F-16
交差点情報表示	4, F-17
再探索	D-16
盗難多発地点	F-17
複数ルート探索	4, D-8
リアル3D交差点	5, F-20
ルートの色	F-13
レーン案内	4, F-16

## ルートを編集

現在のルート削除	D-25
現在のルートを表示	D-19
登録ルートの呼び出し・削除	D-23
ルート案内時の注意点	L-20
ルート保存	D-22


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

# 今カーナビが危ない!

全国で24分に  
1台のカーナビが  
盗難被害に  
遭っています。

## カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

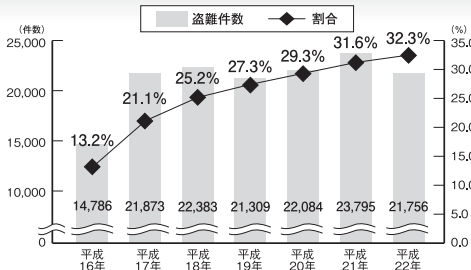

出典:警察庁犯罪統計 平成22年は暫定値



製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

警察に届けよう!

くやー

それではカーナビの製造番号を教えてください。

書類は処分しちゃった... ユーザー登録もしてない...

それじゃ見つけにくいな。

製造番号、とっておけばよかった...

保証書  
製造番号



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、  
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

盗難被害に遭わないように、  
防犯対策に気を付けましょう。

車内に貴重品を置きっぱなしにしない

鍵を抜いてドアロック!

バンパー裏にスプアキーを隠さない

明るく見通しのよい駐車場に!

**問い合わせ先** ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー  
ダイヤル



0120-50-8729

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **0857-30-4578**

※ご利用の際の通話料金はお客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

**045-938-1573**

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

[http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad\\_service.html](http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html)

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー  
ダイヤル



**0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(L-46)におかけください。

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

( )

製造番号は、本機フリップ式GPSアンテナを開いた面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

Printed in China

HDR05037010

2RRSP10A00019® R0511-2091