

# 電源スイッチについて

本機には2種類の電源(電源ボタン/主電源スイッチ)があります。

購入時、主電源スイッチは「切」になっていますが、日常のご使用では主電源スイッチは「入」の位置のまま、電源ボタンを押して電源の入/切を行ってください。

はじめに

「各部のなまえとはたらき」/「電源スイッチについて」

## 主電源スイッチの使い方

### ■ 本機の電源を入れる場合


- ① 主電源スイッチを「入」にする。

：本機の電源が入ります。

### ■ 本機の電源を切る場合

- ① 電源ボタンを長押し(約2秒間)し、電源を切る。
- ② 主電源スイッチを「切」にする。

：本機の電源が切れます。電源ボタンを押しても起動しなくなります。  
※長期間使用しないときは、主電源スイッチを「切」にしてください。

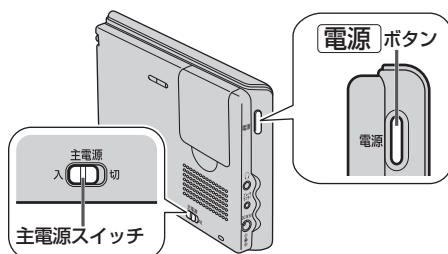

## 電源ボタンの使い方

### ■ 本機の電源を入れる場合

- ① 電源ボタンを押す。

："ピッ"という音が鳴り  
本機の電源が入ります。

### ■ 本機の電源を切る場合


- ① 電源ボタンを  
長押し(約2秒間)し、電源を切る。

："ピッ"という音が鳴り本機の電源が切れます。

### ■ 本機の画面を消す/つける場合(内蔵電池で使用時)

- ① 電源ボタンを短く押す。

：画面を消している時、画面消しインジケータ(本体上部)が緑に点灯します。

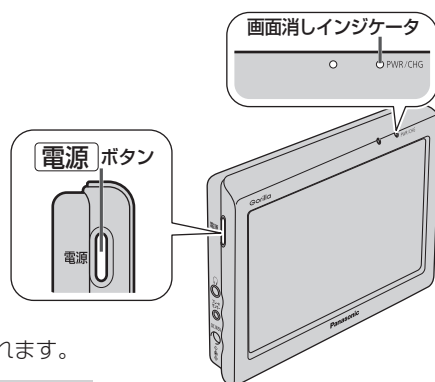

### お知らせ

「画面を消す」と「電源を切る」の違いは以下の通りです。

#### ● 画面を消す

電池モードで起動時、一時的に画面を見ない場合や画面をロックする場合に利用します。

電源ボタンを短押しすることで画面が消え、画面消しインジケータが点灯します。

画面が消えていても本機は作動し、音は出力されます。

#### ● 電源を切る

画面の表示が主電源スイッチからの表示よりも早く表示できます。また、前回最後に選択していたモード\*を保持します。

\*印…モードには、NAVIモード、AVモード(テレビ視聴/音楽再生/画像再生/動画再生)、Gアプリモードがあります。