

電源の種類と内蔵電池の充電について

本機では、付属のシガーライターコード(12 V車対応)やACアダプターを利用して、本機を使用したり充電したりすることができます。また、内蔵電池を利用して屋外などで使用することもできます。

充電のしかた

本機をはじめてお使いになるときや、電池残量が少なくなりましたら内蔵電池を充電してください。

※主電源スイッチが「切」のときは、充電できません。

☞「電源スイッチについて」A-21

※充電するときは本機の「電源」ボタンを押して電源を切ってください。


本機の電源を入れた状態で充電すると、満充電できない場合があります。

電源 ボタン



シガーライターコード(12 V車対応)で使用する

車で使用したり充電する場合は、付属のシガーライターコード(12 V車対応)と吸盤スタンドを取り付けてください。吸盤スタンドの取り付け方法につきましては、別紙の取付説明書【スタンド用】を参考にしてください。

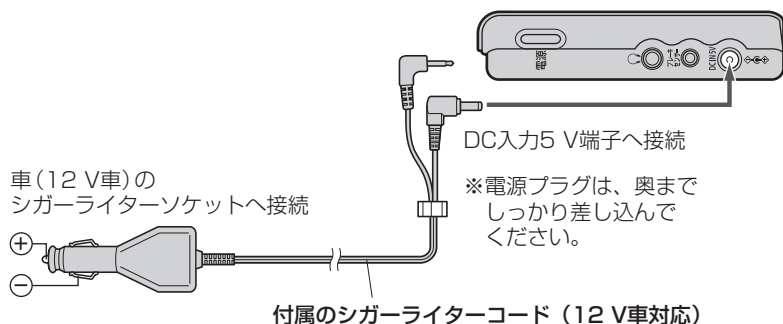

お願い

本機を接続すると、シガーライターの電源が入っている間は、車のバッテリーが消費され続けます。エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない車の場合は、エンジンを切ったら、必ず、車のシガーライターソケットから、シガーライターコード(12 V車対応)を外してください。長時間放置するとバッテリーがあがるおそれがあります。