


# 電源の選択について

本機の電源を入れると、起動選択画面が表示されます。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示され、セキュリティコードを入力すると起動選択画面が表示されます。

□ セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入れると… L-11

起動選択画面

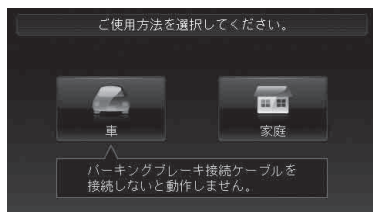

※パーキングブレーキ接続ケーブル接続時／内蔵電池使用時は、起動選択画面は表示されません。

## シガーライターコード(12V車対応)／ACアダプターをご使用の場合

1

本機の電源を入れ、起動選択画面で ボタン(車動作で起動)または ボタン(家庭動作で起動)をタッチする。

：前回最後に選択していたモード\*が表示されます。

\*印…モードには、NAVIモード、AVモード(テレビ視聴／音楽再生／画像再生／動画再生)、Gアプリモードがあります。



### お知らせ

- 間違っても別の選択ボタンをタッチしてしまった場合は、本機の **電源** ボタンを押して電源を切り、再度 **電源** ボタンを押して電源を入れ操作しなおしてください。
- 付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、起動選択画面は表示されず車動作で起動します。
- 付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続しない状態で、車動作で起動するとメッセージが表示されます。メッセージの **閉じる** ボタンをタッチして、そのまま使用すると操作や機能が制限されますので、車動作で使用する場合は付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続し、車のパーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。
- 家庭動作で起動した場合は、音声案内などのナビゲーション機能は動作しません。

「動作について」A-27

はじめに

「電源の種類と内蔵電池の充電について」／「電源の選択について」