


地点を登録する

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大500カ所・自宅含む)

- 1** 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(→)を合わせ、**[+]** ボタン(設定)をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

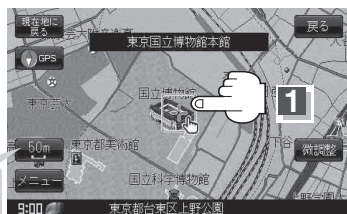

- 2** **地点登録** ボタンをタッチする。

：“地点を登録しました。”とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。



- 3** 設定を終わるには・・・

現在地に戻る ボタンまたは **戻る** ボタンをタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ

- 地図画面をスクロールさせるには**[F]**「見たい地域を探す」B-18をご覧ください。
- SDメモリーカードに保存している地点を本機に登録する場合は、**[F]**「SDメモリーカードから地点を登録する」E-22をご覧ください。
- 本機に登録できる件数は合計500件までです。(自宅を含む)
- 地点登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。

こ
こ
だけ
読
ん
で
も
使
え
ま
す

〔メニューの基本操作〕／地点を登録する