

5 自宅を登録します。

- 表示された位置で良い場合

自宅にする ボタンをタッチする。

- 地図のみ表示された場合

+ ボタン(設定)をタッチして設定メニューを表示させ、**自宅にする** ボタンをタッチする。

- 位置の修正やスケールの変更などをする場合

×閉 ボタンまたは地図画面をタッチし、設定メニューを閉じる。

修正や変更が終わったら、**+** ボタン(設定)をタッチして再び設定メニューを表示させ、

自宅にする ボタンをタッチする。




「自宅を登録する」

「自宅を登録する」

ここをタッチするとスクロールの微調整をすることができます。

[**+**] 「[スクロールの微調整をする]」 B-20

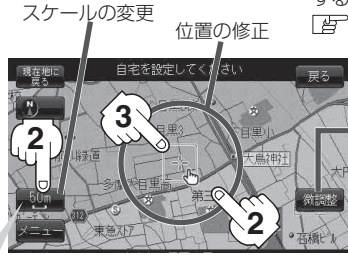


最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

：登録地点編集画面に戻ります。登録した位置を確認したい場合は **自宅** リストをタッチし、

地図表示 ボタンをタッチすると地図が表示されます。(地図上には  マークが表示されます。)

お知らせ

- 自動的にマークは  になります。マークの変更につきましては、[**+**]「登録地点のマークを変更する」E-18をご覧ください。
- **メニュー** → **設定** → **基本表示** → “登録地点を表示” で **しない** に設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークはあらわれません。
[**+**]「基本表示の設定を変える」F-11
- 登録した自宅は削除することができます。[**+**]「登録地点を削除する」E-20

自宅の位置を変更するには

登録した自宅の位置を変更することができます。

1 E-20手順 1～4 に従って操作する。

：登録した自宅が削除され登録地点編集画面に戻ります。

2 B-29手順 3～5 に従って操作する。

：位置が変更され、登録地点編集画面に戻ります。