

文字の入力方法について

ひらがな／カタカナ／漢字／英数を入力するには

■ ひらがなとカタカナを入力する場合

例 メモに「わわ」と入力する場合

1 **わ** ボタンを選び、タッチする。(画面上部に、「わ」があらわれる。)

5 **ワ** ボタンを選び、タッチする。(画面上部に、「ワ」があらわれる。)

入力した文字を訂正する場合

- ① **訂正** ボタンをタッチする。
全ての文字を訂正する場合は、**訂正** ボタンを長めにタッチする。
- ② 正しい文字を入力する。

小文字に変換したい場合

大/小 ボタンをタッチする。
: パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。
※タッチするたびに
大文字↔小文字と切り替わります。



2 **無変換** ボタンをタッチする。

- 3 **文字種** ボタンをタッチする。
: 文字選択画面が表示されます。
- 4 **全カナ** ボタンをタッチする。
: 50音パレットがカタカナに変わります。

かな …全角ひらがな
全カナ …全角カタカナ
半カナ …半角カタカナ

文字選択画面




■ 漢字を入力する場合

例 「空」を入力する場合

◀ / ▶ ボタンで変換する文字の範囲を変更できます。

- 1 かな文字で入力したい漢字の読みをタッチする。
- 2 **変換** ボタンをタッチする。
(例) **そら** ⇒ **空**

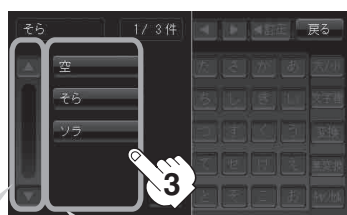

▲ / ▼ ボタンタッチでつづきを表示します。

3 入力したい漢字を選び、タッチする。

※手順1～3を繰り返して1文字ずつ入力します。

お知らせ 上記の説明は、登録地点編集(E-12)を行う場合の編集画面です。目的地を施設50音検索(C-9)する場合は表示されるボタンが異なります。また、ひらがなの小文字変換は、入力方法が異なり、1文字入力後に **大/小** ボタンをタッチして小文字に変換します。