

コードで地点を探す(まっふるコード(MGコード))

更新したデータを使用するには

まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDメモリーカードに保存されている場合には、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

[※]「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手するには」A-36

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 本機にSDメモリーカードを差し込む。

※SDメモリーカードの差し込み方法については、[※]「SDメモリーカードを入れる／取り出すには」A-33の手順 **1** をご覧ください。

2 C-26手順 **1**、**2** に従って操作する。

：まっふるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

3 数字をタッチして、コードを入力し、


SDから検索 ボタンをタッチする。

[※]入力方法は「電話番号で地点を探す」C-7の手順 **3** を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、**+** ボタン(設定)をタッチしてください。

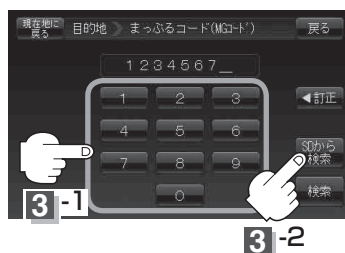

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** ボタンをタッチする。

お知らせ

- 上記手順 **3** で7桁以上入力すると、**SDから検索** ボタンが有効になります。
- SDメモリーカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっふるコード(MGコード)入力画面に戻ります。その場合、まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。

[※]「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手するには」A-36をご覧ください。