

# SDメモリーカードで地点を探す

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存した地点の周辺地図を表示します。

※この操作を行う前に、本機にSDメモリーカードを差し込んでください。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出すには」A-33

☞「おでかけ旅ガイド」A-34

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

※SDメモリーカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大499カ所)

☞「SDメモリーカードから地点を登録する」E-22

## 1 メニュー ボタンをタッチし、目的地 ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



## 2 次へ ボタンをタッチし、SDから ボタンをタッチする。

：SDメモリーカードに保存した地点のファイル画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、下記手順(フォルダリスト画面(例))へ進んでください。




## 3 確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

ファイルリスト画面(例)

フォルダリスト画面(例)

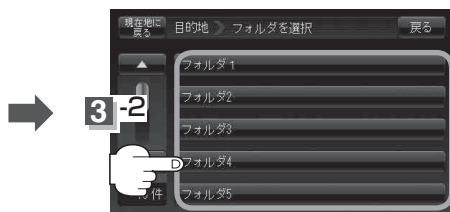

目的地

( )コードで地点を探す(まっふるコード) MGコード( ) / (S)Dメモリーカードで地点を探す( )