











1 ルート探索／複数ルート探索をする

この後は、選んだ方法で登録する場所周辺の地図を表示させます。


- **現在地付近**：現在地の地図を表示
- **自宅**  C-2
- **地図**  C-3
- **住所**  C-4
- **電話番号**  C-7
- **施設50音**  C-9
- **ジャンル**  C-13
- **周辺施設**  C-15
- **登録地点**  C-22
- **目的地履歴**  C-24
- **SDから**  C-29
- **まっがるコード**  C-26
- **緯度・経度**  C-31


3

目的地を登録します。

- **設定メニューと共に表示された目的地で良い場合**
目的地にする ボタンをタッチする。
- **表示された目的地で良い場合**
 ボタン(設定)をタッチし、設定メニューを表示させ **目的地にする** ボタンをタッチする。
- **設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合**
×閉 ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。カーソル(+)を目的地に合わせたら
 ボタン(設定)をタッチし設定メニューを表示させ、**目的地にする** ボタンをタッチする。

ここをタッチするとスクロールの微調整をすることができます。

 「スクロールの微調整をする」
B-20

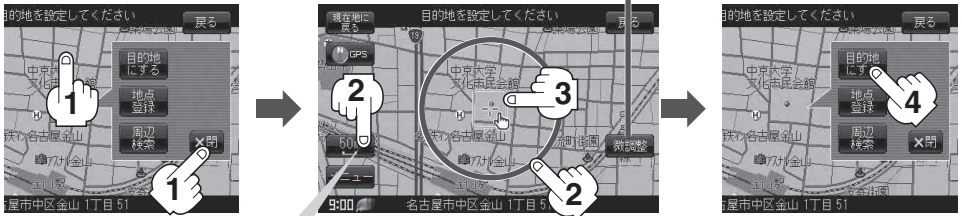

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

- **目的地** ボタンから探索した場合、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると全ルートが表示されます。
※到着地点情報が表示されたときは、D-8のお知らせ内をご覧ください。
- **ルート** ボタンから探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。
ルート探索 ボタンをタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると全ルートが表示されます。

お知らせ

全ルート表示後電源を切り、再度電源を入れると、ルート表示(地図上にピンク色/緑色/青色で表示されるルート案内)は消えますが、**メニュー** → **ルート** → **案内スタート** ボタンをタッチするとルート案内を開始することができます。

ルート

「1 ルート探索／複数ルート探索をする」