

# SDメモリーカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDメモリーカードに保存した地点を本機に登録することができます。  
(最大499カ所)

☞「おでかけ旅ガイド」A-34


※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 本機にSDメモリーカードを差し込む。

：SDメモリーカードの差し込み方法については☞「SDメモリーカードを入れる／取り出すには」A-33の手順 **1** をご覧ください。

## 2 メニュー ボタンをタッチし、情報 ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

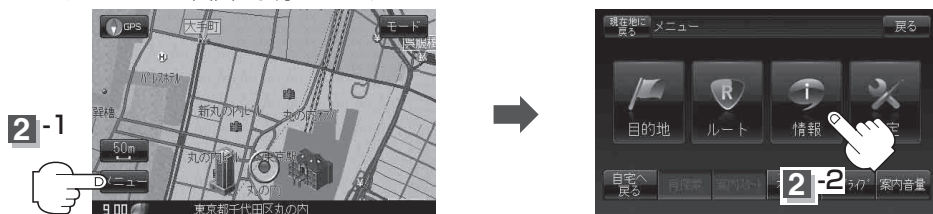

## 3 SD地点取込 ボタンをタッチする。

：SDメモリーカードに保存した登録ファイルリストが表示されます。

※SDメモリーカード内に保存したファイルが1つの場合は、下記の手順 **4**-**2**(フォルダリスト画面(例))へ進んでください。



## 4 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

