

5 本機に登録したい地点を選択しタッチする。

: 選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

■ 全地点を登録したい場合

① **全選択** ボタンをタッチする。

: 選択しているフォルダ内の全地点に
チェックマーク(✓)が付きます。

▲▼ ボタン
タッチでつづきを表示



チェックマーク(✓)

お知らせ **全選択** ボタンをタッチした場合、一度に登録できる件数は200件です。

■ 登録を止めるには(チェックマーク解除)

① 登録を止めたい地点をタッチする。

: チェックマーク(✓)が消え解除されます。

※ **全解除** ボタンをタッチすると、全てのチェック
マークが消え、解除されます。




情報

〔SDメモリーカードから地点を登録する〕

6 **登録** ボタンをタッチする。

: “地点を登録しました。”というメッセージが表示
され、サブメニュー画面に戻ります。

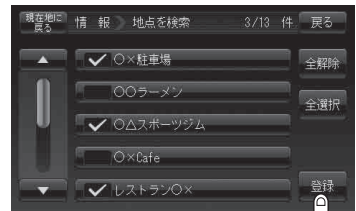

6

7 設定を終わるには・・・

現在地に戻る ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。