


平均速度を設定する

平均走行速度を設定しておけば、ルート案内時により正確な到着予想時刻を知ることができます。

1

メニュー ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

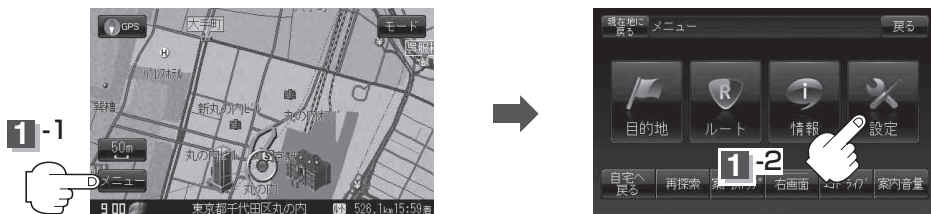

2

到着予想 ボタンをタッチする。

：平均速度設定画面が表示されます。



3

各道路（一般道路／国道／有料道路）の **-** / **+** ボタンをタッチして平均走行速度を設定する。

（5 km/h単位）

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。



4

設定を終わるには・・・

現在地に戻る ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。