


メニュー画面について

メニュー ボタンをタッチするとメニュー画面を表示します。
メニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。

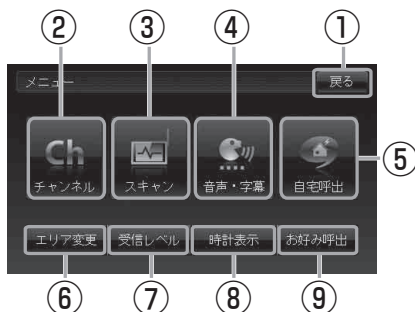

- ① **戻る** ボタン
受信画面へ戻る。
- ② **チャンネル** ボタン
チャンネル画面を表示する。
(G-14)
- ③ **スキャン** ボタン
スキャン画面を表示する。
(G-11)
- ④ **音声・字幕** ボタン
音声・字幕画面を表示する。
(G-19)
- ⑤ **自宅呼出** ボタン
自宅登録されたチャンネルリストに切り替える。
(G-18)
- ⑥ **エリア変更** ボタン
視聴エリア変更画面を表示する。
(G-9)
- ⑦ **受信レベル** ボタン
物理チャンネルと周波数、受信レベルを表示する。
(G-21)
- ⑧ **時計表示** ボタン
時計の表示 / 非表示を切り替える。
(G-20)
- ⑨ **お好み呼出** ボタン
お好み登録されたチャンネルリストに切り替える。
(G-18)