

時計表示

ワンセグ受信中に時計を表示させるかどうかの設定をすることができます。

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニュー ボタンをタッチする。

：メニュー画面が表示されます。



2 **時計表示** ボタンをタッチする。

：時計表示画面が表示されます。



3 時計表示の設定をする。

■ **時計を表示する場合**


する ボタンをタッチする。

：受信画面で常に表示されます。

■ **時計を表示しない場合**

しない ボタンをタッチする。

：時計を表示しません。

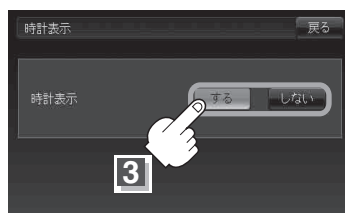

4 設定を終わるには…

戻る ボタンをタッチして、メニュー画面に戻る。