


早戻し／早送りをする

- 1** 画面をタッチし操作ボタンを表示させ
スライダーで操作する。
：早戻し／早送りをします。

お知らせ スライダー上の手を離れたところから再生を始めます。

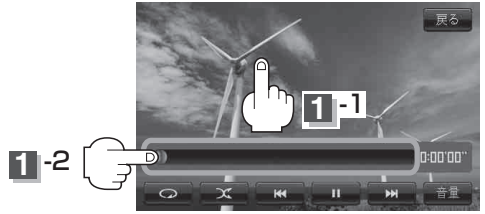

ランダム(順序不同)再生をする

- 1** **X** ボタン(ランダム)をタッチする。
： **X** ボタン(ランダム)が緑色に点灯し、SDメモリー
カード内の全動画の中から順序不同で再生します。
※もう一度 **X** ボタン(ランダム)をタッチすると
ランダム ボタンが消灯し、通常再生に戻ります。



お知らせ

- **X** ボタン(ランダム)が緑色に点灯しているときに、**◀▶** / **▶▶** ボタン(トラック)をタッチすると、動画をランダムに表示します。
- ランダム再生は、同じ動画が連続で再生されることがあります。