

# K

## Gアプリ

Gアプリについて .....	K-2
Gアプリを操作する .....	K-3
各部のなまえとはたらき .....	K-3
操作ボタンについて .....	K-4
Gアプリを操作する .....	K-5

# Gアプリについて

## ■ Gアプリについて

Gアプリとは本機をより便利・快適に使っていただくためのソフトです。パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存したGアプリを本機で操作できます。

### □ Gアプリの入手方法

新しいGアプリは、当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)で順次公開されます。

新しく保存したGアプリの操作方法は、ホームページをご覧ください。

### □ ファイル名


- ダウンロードしたGアプリのファイル名を変更すると、本機で認識できなくなり作動しない可能性があります。
- Gアプリファイルと認識し作動するファイルは拡張子“SAP”、“SAD”が付いたものだけです。  
※拡張子名は大文字でも小文字でもかまいません。  
※異なった拡張子を付けるとファイルを誤認識してしまい、Gアプリが作動しません。  
※“SAD”ファイルを動作させるには、“SAD”ファイルに対応した“SAP”ファイルが必要です。

## ■ フォルダ／ファイルについて

- 最大フォルダ階層 : 8 階層
- 1 カード中の最大ファイル数 : 35 個
- フォルダ名／ファイル名使用可能文字 : A～Z (全角／半角)、0～9 (全角／半角)、  
\_ (アンダースコア)、全角漢字 (JIS 第2水準まで)、  
ひらがな、カタカナ (全角／半角)

### お願い

Gアプリを入手する前にユーザー登録をしてください。


ユーザー登録のURLにつきましては「」おでかけ旅ガイド」A-34をご覧ください。

# Gアプリを操作する

## 各部のなまえとはたらき

### 本体

本機の操作はタッチパネル部に  
表示されるボタンをタッチ  
して行います。

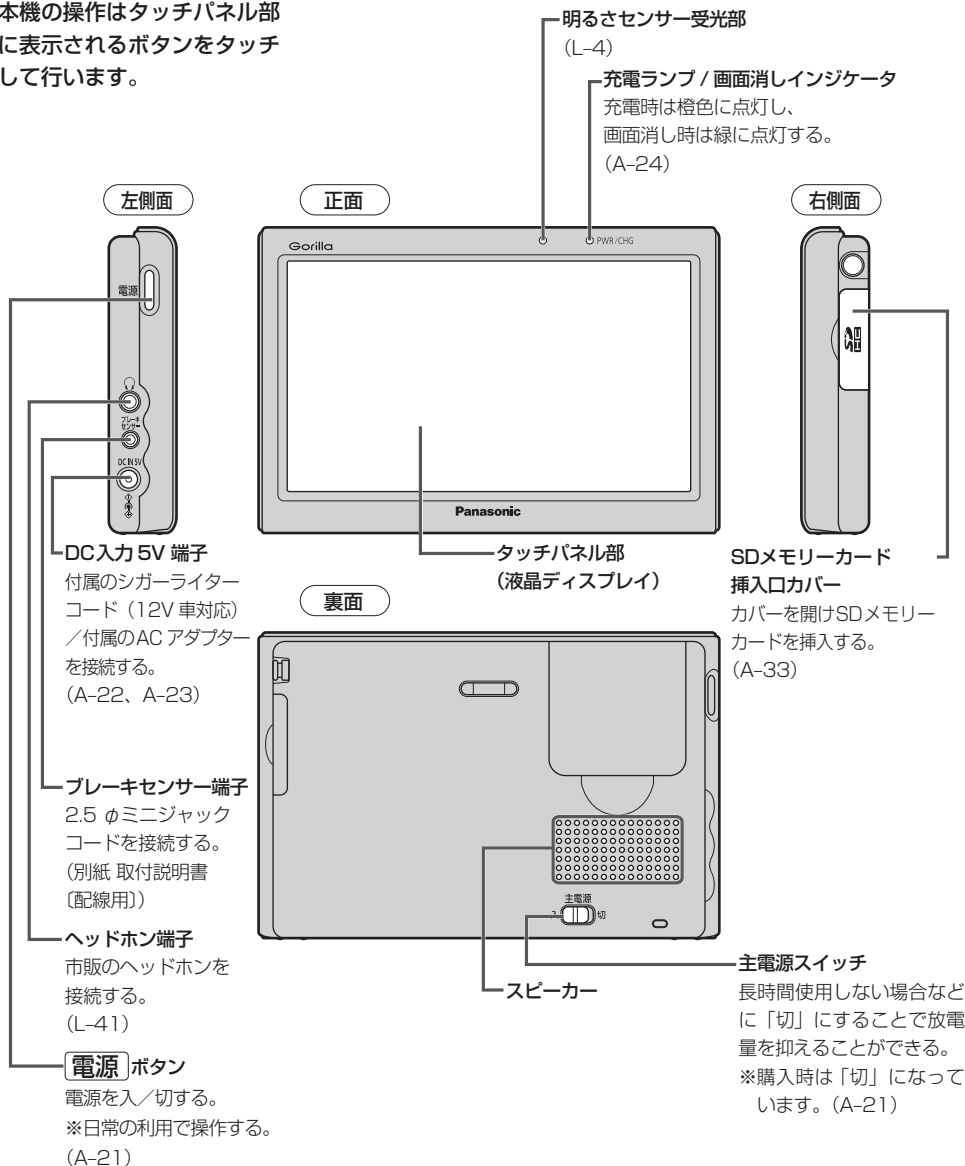

## Gアプリを操作する

### 操作ボタンについて

#### Gアプリ一覧画面



#### ① **モード** ボタン

モード選択画面を表示する。  
(A-30)


#### ② **リスト画面**

Gアプリが表示される。  
: 35個以上のGアプリを保存している場合は、  
ファイル名順に35個までしか表示されません。  
(K-2)

#### ③ **次へ** ボタン / **前へ** ボタン

Gアプリが7個以上保存されているとき一覧画面の  
右下に表示され、次の一覧画面や前の一覧画面へ送る。

#### お知らせ

- 本機を車動作で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。  
「 走行中の操作制限について」A-28
- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。詳しくは当社ホームページ  
(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)をご覧ください。

SDメモリーカードに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

☞「SDメモリーカードについて」A-31

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## Gアプリを操作する

# 1

SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出すには」A-33

# 2

### ■ Gアプリ一覧画面を表示している場合

：Gアプリ一覧画面が表示されます。

### ■ NAVI／テレビ視聴画面／音楽再生画面／画像再生画面／動画再生を表示している場合

☞「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」A-30

Gアプリ一覧画面(例)



# 3

起動するGアプリをタッチする。

：Gアプリの画面に切り替わり、SDメモリーカード内のGアプリが起動します。