


セキュリティコードを設定する

③ **する** ボタンをタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面

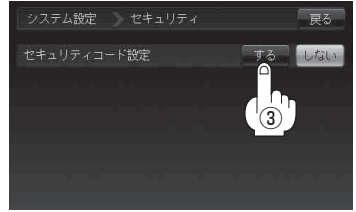

④ 3桁～8桁のセキュリティコードを数字をタッチして入力し、**決定** ボタンをタッチする。

セキュリティコード入力画面



⑤ 再度上記手順④で入力したセキュリティコードを、数字をタッチして入力し、**決定** ボタンをタッチする。

：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



共通

〔セキュリティコードを設定する〕

4

設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチし、**モード** ボタンをタッチしてモード選択画面へ戻る。

お知らせ 設定の保持について

決定 ボタンがある画面では **決定** ボタンをタッチすると設定が保持されます。

※ **決定** ボタンのない画面では各設定のボタンを選択した時点で設定確定(設定保持)となります。