
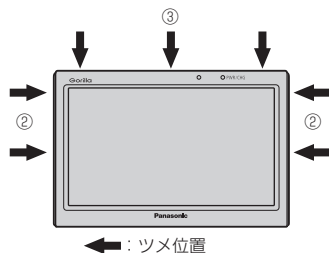


2

本機のフロントパネルを本体から外す。

- ① 本機底面のネジ(2カ所)を外す。
- ② 左右どちらかのツメ(2カ所)を外す。
- ③ 上側のツメ(3カ所)を外す。
- ④ ②で外した逆側のツメ(2カ所)を外し
本体とフロントパネルを分離する。
：フロントパネルが本体から外れます。

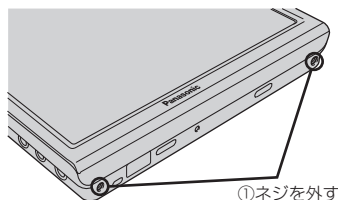

お願い 本体とフロントパネルは非常に固くかみ合っていますので、外すときは十分に注意しながら作業してください。


ドライバーなどの工具類を使用される場合は、誤って先が滑ったりしてけがをしないよう十分にご注意ください。

分解が無理な場合は、お近くの「各地域の修理ご相談窓口」L-46までお持ちください。

3

フロントパネルを開いた状態でテープをはがし、FPCケーブル用コネクターのロック部を図の矢印方向に上げて解除し、FPCケーブルを外す。

：フロントパネルと本体が分離します。

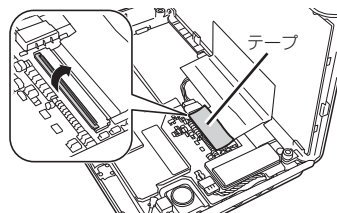


4

テープをはがし、コネク터를図の矢印方向へ外す。

お願い 配線は切らずにコネクターから外してください。

配線をショートさせないようにしてください。

作業が困難(無理)な場合はお近くの「各地域の修理ご相談窓口」L-46までお持ちください。

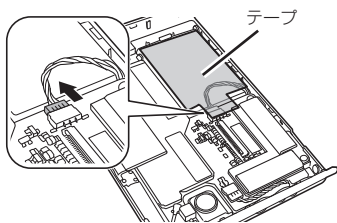

共通

〔本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて〕