

M

さくいん

4552

# さくいん

## 数字・アルファベット

1 ルート探索／複数ルート探索をする	D-4
3D地図	B-5
3D地図の角度を調整する	F-8
ETCレーンを表示する／しないにするには	F-19
Google マップ™を利用する	A-35
ご利用の流れ	A-35
GPS衛星の電波を受信する	A-18
GPS情報を見る	E-2
GPSについて	A-17
Gアプリ	K-1
JCTビューを表示する／しないの設定をする	F-15
MP3／WMAについて	H-2
MP4について	J-2
NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて	A-30
モードの切り替え	A-30
SD	
SDメモリーカードから地点を登録する	E-22
SDメモリーカードからルート探索をする	D-26
SDメモリーカードで地点を探す	C-29
SDメモリーカードについて	A-31
SDメモリーカードの取り扱いかた	A-32
SDメモリーカードを入れる／取り出す	A-33

## ア

明るさを調整する	L-2
明るさ自動切替機能について	L-4
明るさ自動切替機能を使う	L-4
明るさ自動切替機能を働かなくする	L-4
アフターサービスについて	L-44
一方通行表示	5
迂回探索	D-17
エコドライブ情報	E-4
おでかけ旅ガイド	A-34
音楽再生をする	H-5
音楽を聴く	H-7
音声を一時的に消す	H-12
音量を調整する	H-12
再生途中でリストを表示させる	H-11
再生を一時停止	H-8
好きな曲を選ぶ	H-8
早戻し／早送りをする	H-8
ランダム(順序不同)再生	H-11
リストで選曲する	H-9
リピート(繰り返し)再生	H-10
音声案内について	B-34

音声案内の音量を調整する	F-29
音声案内を止める	F-32
専用レーン案内の案内設定を変える	F-31

## カ

各部のなまえとはたらき	
音楽再生	H-5
テレビ(ワンセグ)	G-4
動画再生	J-3
ナビゲーションの操作	A-20
画像再生する	I-2
キー操作音の設定	L-6
クイックルート探索	B-32
経由地	D-12
現在地(自車)マークの位置を変更する	F-25
現在地(自車)マークの種類／色を変える	F-27
現在地表示	B-3, B-8
故障かな?と思ったら	L-30
こんなメッセージが出たときは	L-37

## サ

システムアップについて	L-41
施設情報	
施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名前で地点を探す	C-9
周辺にある施設から地点を探す	C-15
表示できる施設	C-19
自宅を登録する	B-29
シミュレーション走行	D-21
縮尺スケール	B-6
仕様	L-47
省電力の設定	L-5
初期化状態にするには	L-18
初期設定一覧	L-42
新規開通道路	F-5, F-14, L-29
セキュリティコードを設定する	L-8
接続確認をする	E-3
相談窓口	L-46

## タ

探索条件	F-3
再探索	D-16
地図	
縦表示に切り替える	B-11
地図画面の見かた	B-4

地図ソフトについて……………L-26

地図の縮尺スケール……………B-6

地図表示(方位)を切り替える……………B-9

地図を動かす……………B-18

地図を拡大／縮小する……………B-7

地図を表示する……………B-2

**地図更新について……………L-15**

**地点**

削除する……………E-20

地図を呼び出す……………E-16

登録……………B-27

編集／見る……………E-11

**地点を探す**

緯度・経度で地点を探す……………C-31

コードで地点を探す  
(まっぶるコード(MGコード))……………C-26

施設のジャンルから地点を探す……………C-13

施設の名前で地点を探す……………C-9

自宅周辺の地図を表示する……………C-2

住所で地点を探す……………C-4

周辺にある施設から地点を探す……………C-15

地図から地点を探す……………C-3

電話番号で地点を探す……………C-7

登録地点で地点を探す……………C-22

目的履歴の中から地点を探す／削除する……………C-24

**テレビ(ワンセグ)について**

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル  
リストを呼び出す……………G-18

視聴エリア変更をする……………G-9

受信中の放送局のチャンネルおよび  
受信レベルを確認する……………G-21

スキャン画面について……………G-11

選局する……………G-13

テレビ(ワンセグ)について……………G-2

テレビ(ワンセグ)の画像について……………G-3

テレビ(ワンセグ)を見る……………G-8

番組表を見る……………G-16

**テレビ(ワンセグ)を使う**

音声や字幕を切り替える……………G-19

**電源スイッチについて……………A-21**

主電源スイッチ……………A-21

電源ボタン……………A-21

**電源の種類**

ACアダプターで使用する……………A-23

シガーライターコード(12V車対応)で使用する……………A-22

内蔵電池で使用する……………A-23

**電子コンパス……………B-13**

**電話番号で地点を探す……………C-7**

**動画再生をする**

音声を一時的に消す……………J-8

音量を調整する……………J-8

再生中にファイルを戻す／進める……………J-6

再生を一時停止(静止)する……………J-6

操作ボタンについて……………J-4

動画再生をする……………J-5

早戻し／早送りをする……………J-7

ランダム(順序不同)再生をする……………J-7

**盗難多発地点……………F-17, F-18, L-19**

ナ

**内蔵電池の充電について……………A-22**

**内蔵電池の取り外しかた／リサイクルに  
ついて……………L-16**

**ナビゲーションシステムとは……………A-17**

ハ

**バージョン情報……………L-14**

**場所を登録**

地点を登録……………B-27

**表示項目の設定**

緯度・経度／道路名／登録地点を表示する・  
しないを選ぶ……………F-11

**平均速度の設定……………F-2**

**平面地図画面……………B-10**

**別売品……………9**

**歩行モード……………B-12**

**保証とアフターサービス……………L-44**

かんたん  
ナビゲーション

マ

**まっぶるコードの最新情報を入手するには……………A-36**

**メイン画面の設定を変える……………F-6**

**メニュー項目……………B-21**

**メニューの基本操作……………B-26**

**目的地(経由地)を変更**

経由地の追加……………D-12

経由地の変更／削除……………D-14

出発地の変更……………D-10

地点の入れ替え……………D-14

目的地の変更……………D-12

**文字の入力方法について……………B-38**

ラ

**ランドマークの設定……………F-23**

**立体アイコン……………B-5**

## さくいん

### ルート案内設定

JCTビュー	4, F-15
音声案内	B-34
交差点拡大図表示	F-16
交差点情報表示	4, F-17
再探索	D-16
盗難多発地点	F-17
複数ルート探索	4, D-8
方面看板	5, F-21
リアル3D交差点	5, F-20
ルートの色	F-13
レーン案内	4, F-16

### ルート案内をストップ／スタート

D-18

### ルートを編集

現在のルート削除	D-25
現在のルートを表示	D-19
登録ルートの呼び出し・削除	D-23, D-24
ルート案内時の注意点	L-20
ルート保存	D-22

メ モ

メ モ


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

# 今カーナビが危ない!

全国で24分に1台のカーナビが盗難被害に遭っています。

## カーナビゲーションの盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

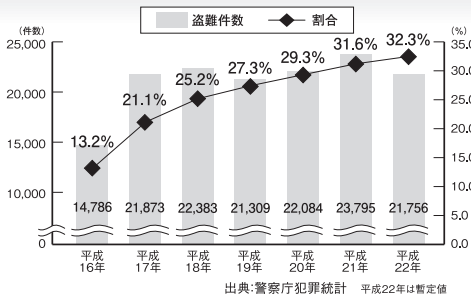

製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、防犯対策に気を付けましょう。



1 2  
3 4



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

**問い合わせ先** ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー  
ダイヤル



フリーダイヤル **0120-50-8729**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **045-929-0511**

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

**045-938-1573**

※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

[http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad\\_service.html](http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html)

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー  
ダイヤル



フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(L-46)におかけください。

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

( )

製造番号は、本機フリップ式GPSアンテナを開いた面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状はありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

Printed in China

HDRCS058010

YEFM0600048A R0412-3082