


SDメモリーカードを入れる／取り出す

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1

SDメモリーカードカバーを開け、SDメモリーカード挿入口にSDメモリーカードを差し込む。

※SDメモリーカードを図のように矢印の方向へ“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

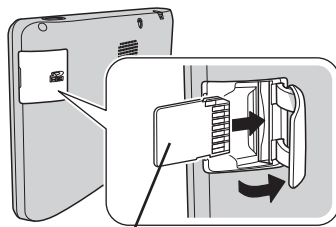

SDメモリーカード

SDメモリーカードを取り出すには

※主電源スイッチ「切」になっている場合は下記手順2へ進んでください。

1. 主電源スイッチを「切」にする。

※**電源**を押しても起動しなくなります。

2. SDメモリーカードを1回押してから取り出す。

はじめに

〔SDメモリーカードの取り扱いかた〕／〔SDメモリーカードを入れる／取り出す〕