

# 地図画面を表示する


## 本機の電源を入れる

1

**電源** を押す。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。


※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示され、セキュリティコードを入力すると起動します。

 **セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入れると…** K-11

※起動画面が表示されたあと、警告画面が表示されますので、警告画面の内容を確認し、**確認** をタッチしてください。約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。


※起動選択画面が表示された場合は、車動作／家庭動作を選択してください。

 「動作の選択について」A-25

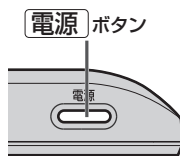

### お願い


●車でご使用の場合、**電源** を入れる前に付属の吸盤スタンドに取り付けてください。

 別紙 取付説明書 [スタンド用]

●実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。 「GPS衛星の電波受信と測位」A-18

●家庭動作／電池動作で起動してNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる** をタッチしてください。

### お知らせ

●前回、電源を切る前のモード画面が表示された場合は、 「NAVI／AVの切り換えについて」A-28 に従って、表示したいモードにしてください。


●SDメモリーカードに保存したファイルを利用する場合は、**電源** を入れる前にSDメモリーカードを差し込んでください。

## 本機の電源を切る

1

**電源** を約2秒押す。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。

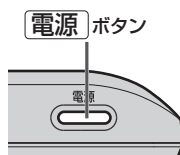

### お知らせ

●車のエンジンを切るなどしてシガーライターコード(12 V車対応)またはACアダプターからの通電がなくなると、自動的に本機の電源が切れ、再び通電が始まると本機の電源が入ります。

●電池動作で使用中に本機の電源を切り、通電しているシガーライターコード(12 V車対応)またはACアダプターを接続しても自動的に本機の電源は入りません。この場合 **電源** を押して電源を入れてください。