


3

■ 地図を表示する場合

- ① リストから見たい履歴を選びタッチする。
： 選択した地点付近の地図画面を表示します。

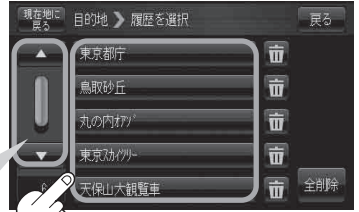

お知らせ

設定した目的地は、最新のものから順に20カ所まで自動的に登録されます。
登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。

■ 目的地履歴を削除する場合

- ① リストから削除したい履歴の

をタッチする。


全履歴を削除するには

全削除 をタッチする。

- ② 目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示される

ので **はい** をタッチする。

： 選択した履歴を削除し、
リスト画面に戻ります。

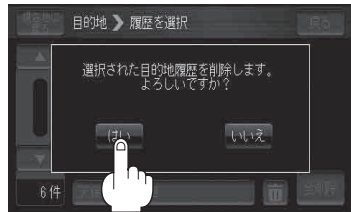

※他にリストに履歴がない場合はサブメニュー画面に戻ります。

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。