

エコドライブ情報を設定する

4


エコドライブ情報の設定をする。

- ① **設定** をタッチする。
: エコドライブ設定画面が表示されます。

エコドライブ情報画面(例)




- ② 評価履歴を **残す** / **残さない**、エコドライブ表示を **する** / **しない**、評価レベル **初級** / **上級** を選択し、タッチする。

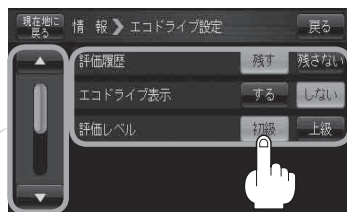

▲ / ▼ タッチで
ページ戻し / ページ送り表示


- ③ ▲ / ▼ をタッチして、急加減速 / エコ速度超過 / アイドリングのお知らせを **する** / **しない** を選択しタッチする。

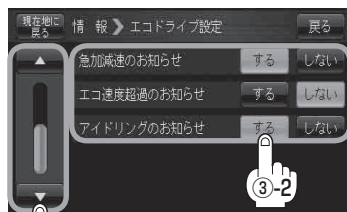

- ④ 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。



お知らせ

- エコドライブ表示を **する** に設定し、現在地の地図画面に戻った場合、右画面にエコドライブ情報を表示します。エコドライブ情報の表示を止めたい場合は、エコドライブ表示の **しない** をタッチしてください。
- 評価レベルの **初級** を選択すると、右画面またはエコドライブ情報画面を表示させたときに  マークが表示されます。[E-10]お知らせ内
- 評価レベルを切り換えるとき、変更するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** / **いいえ** を選択してください。
- エコ速度超過のお知らせを **する** にすると、メッセージが表示されるのでメッセージの内容を確認し **OK** をタッチしてください。