

■ **アラーム** をタッチした場合

：アラーム編集画面が表示されます。

## ① お好みのアラーム音を選んでタッチする。

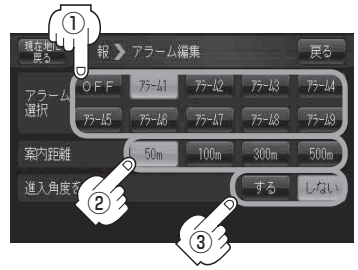
※ **OFF** を選択した場合、アラーム音は鳴りません。

② 案内距離( **50m** / **100m** / **300m** / **500m** )を選んでタッチする。

※選択した距離まで近付くと、アラーム音が鳴ります。

③ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度を考慮する** をタッチする。

：進入角度編集画面が表示されます。

④ 矢印をタッチして、現在地(自車)マークの方向を修正し、**セット** をタッチする。**アラーム音の種類**

アラーム 1	登録地付近です
アラーム 2	チェックポイントです
アラーム 3	スピードに注意してください
アラーム 4	お帰らないさい
アラーム 5	運転おつかれさまでした
アラーム 6	効果音 1
アラーム 7	効果音 2
アラーム 8	効果音 3
アラーム 9	効果音 4



**お知らせ** 進入角度を考慮 **する** に設定をした場合、左 15° 右 15° の範囲から登録地点に近付いたときにアラーム音を鳴らします。

**5** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

**お知らせ** カーソル(+)を登録地点マークに合わせ、**+** (設定) → **地点編集** をタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。