

SDメモリーカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDメモリーカードに保存した地点を本機に登録することができます。

(最大499カ所)

☞「おでかけ旅ガイド」A-32


※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 本機にSDメモリーカードを差し込む。

：SDメモリーカードの差し込み方法については☞「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31手順 **1** をご覧ください。

2 メニューをタッチし、情報をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

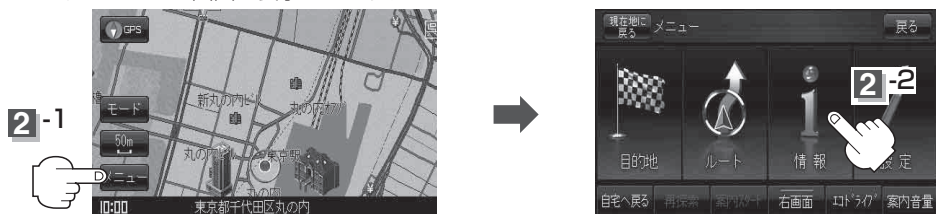

3 SD地点取込 をタッチする。

：SDメモリーカードに保存した登録ファイルリストが表示されます。

※SDメモリーカード内に保存したファイルが1つの場合は、下記手順 **4**-2 (フォルダリスト画面(例))へ進んでください。



4 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。


：SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

ファイルリスト画面(例)



4-1

フォルダリスト画面(例)

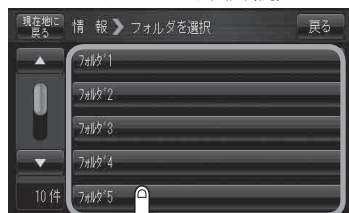

4-2