

5 本機に登録したい地点を選択しタッチする。

：選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

■ 全地点を登録したい場合

① 全選択 をタッチする。

：選択しているフォルダ内の全地点に
チェックマーク(✓)が付きます。

▲▼ タッチで
つづきを表示



チェック
マーク(✓)

全選択
ボタン

お知らせ 全選択 をタッチした場合、一度に登録できる件数は200件です。

■ 登録を止めるには(チェックマーク解除)

① 登録を止めたい地点をタッチする。

：チェックマーク(✓)が消え解除されます。

※ **全解除** をタッチすると、全てのチェック
マークが消え、解除されます。




情報

〔SDメモリーカードから地点を登録する〕

6 登録 をタッチする。

：“地点を登録しました。”というメッセージが表示
され、サブメニュー画面に戻ります。

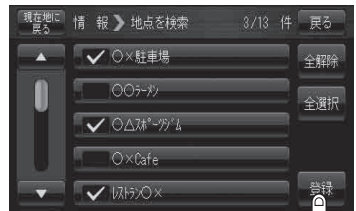

7 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。