

時計表示

ワンセグ受信中に時計を表示させるかどうかの設定をすることができます。

1 受信画面をタッチして操作ボタンを表示し、

メニュー をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。



2 **時計表示** をタッチする。

：時計表示設定画面が表示されます。



3 時計表示の設定をする。

■ **時計を表示する場合**


する をタッチする。

：受信画面で常に表示されます。

■ **時計を表示しない場合**

しない をタッチする。

：時計を表示しません。

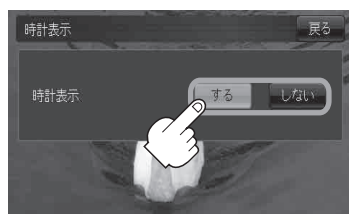

4 設定を終わるには…

戻る をタッチして、メニュー画面に戻る。