
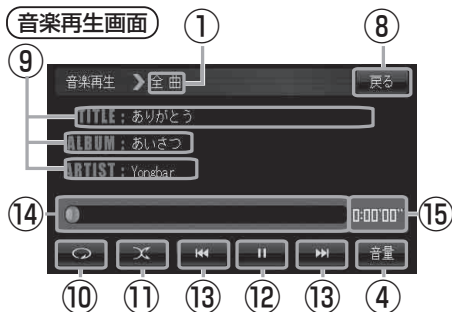


# 音楽再生をする

## 表示部について

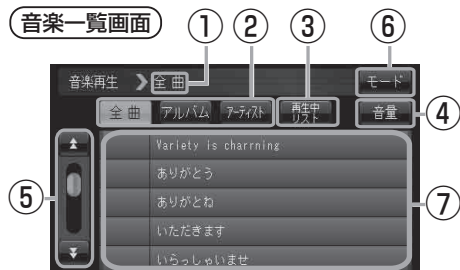

- ① 全曲再生/アルバム再生/アーティスト再生の状態を表示
- ② **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** ボタン  
選曲/再生の状態を表示する。(H-8)
- ③ **再生中リスト** ボタン  
再生中のリストに戻る。(H-9)
- ④ **音量** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整する。  
- : 音量減 + : 音量増  
(H-11)
- ⑤ **▲** / **▼** ボタン(スクロール)  
前や次のページへリストをスクロールする。
- ⑥ **モード** ボタン  
モード選択画面を表示する。(A-28)
- ⑦ リスト画面  
曲名/アルバム名/アーティスト名が表示される。  
● 画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストをスクロールできる。(H-8)
- ⑧ **戻る** ボタン  
音楽一覧画面へ戻る。(H-10)
- ⑨ タイトル名/アルバム名/アーティスト名表示
- ⑩ **🔄** ボタン(リピート)  
現在再生中の曲を繰り返し再生する。(H-9)
- ⑪ **🎲** ボタン(ランダム)  
曲を順序不同で再生する。(H-10)
- ⑫ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)  
● タッチするたびに  
▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) と切り換わる。  
● 再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまる。(H-7)
- ⑬ **⏮** / **⏭** ボタン  
前の曲や次の曲へ送る。(H-7)
- ⑭ スライドバー  
曲の再生状態を表示し、再生時間位置を変えることもできる。(H-7)
- ⑮ 再生時間表示