

## 音量を調整する


1

**音量** をタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0~15)が表示されます。

お知らせ

音量に連動してキー操作音も変わります。また、キー操作音だけを消すこともできます。  
 [音] 「キー操作音の設定をする」K-6

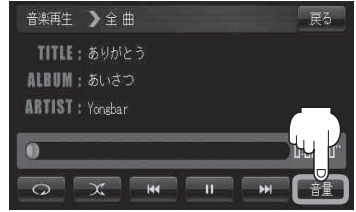

音楽再生

〔音楽再生をする〕

2

**-** / **+** をタッチして音量を調整する。

**-** …音量が小さくなります。

**+** …音量が大きくなります。



## 音声を一時的に消す

1

**音量** をタッチする。

：音量表示とともに**消音**が表示されます。



2

**消音** をタッチする。

：音声が消えます。

※音量表示とともに“消”が表示されます。

## ■ 消した音声を出す場合

もう一度**消音**をタッチするか**-** / **+**をタッチする。

：音声が出るようになります。

お知らせ

音声を消音にするとキー操作音も消えます。

