

再生中にファイルに戻す／進める

1 画面をタッチし操作ボタンを表示させ

◀ / ▶ をタッチする。

：前のファイルに戻る、または次のファイルに進みます。

■ 前のファイルに戻る場合

◀ を2回タッチする。


：1つ前のファイルに戻ります。

※1回押した場合は再生中のファイルの頭に戻ります。

■ 次のファイルに進む場合

▶ をタッチする。

：次のファイルに進みます。

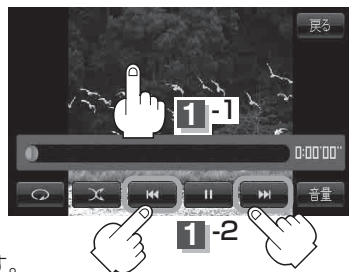

動画再生

〔動画再生をする〕

早戻し／早送りをする

1 画面をタッチし操作ボタンを表示させ

スライダーをタッチする。

：早戻し／早送りをします。

お知らせ スライダー上の手を離れたところから再生を始めます。



ランダム(順序不同)再生をする


1 ◻ (ランダム) をタッチする。

：◻ (ランダム) が橙色に点灯し、SDメモリーカード内の全動画の中から順序不同で再生します。

※もう一度 ◻ (ランダム) をタッチすると

◻ (ランダム) が消灯し、通常再生に戻ります。

ランダム再生画面(例)

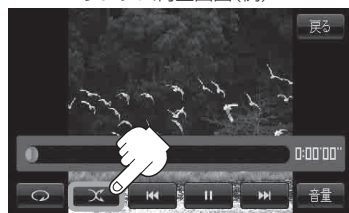

◻ ボタン(ランダム)

お知らせ

- ◻ (ランダム) が橙色に点灯しているときに、◀ / ▶ をタッチすると、動画をランダムに再生します。
- ランダム再生は、同じ動画が連続で再生されることがあります。