


キー操作音の設定をする

ナビゲーション操作時、キー操作音(ピッ)を出す／出さないを選ぶことができます。

1 **モード** をタッチし、 **システム設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

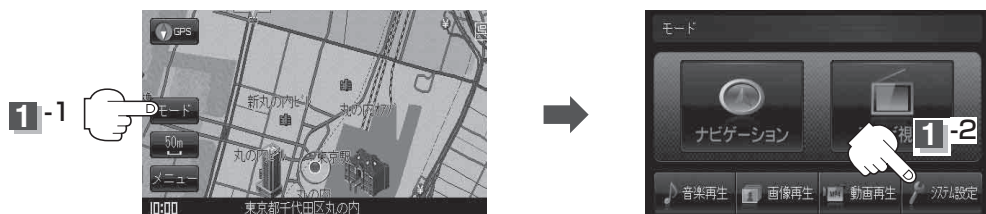

2 **操作音** をタッチする。

：操作音設定画面が表示されます。



3 キー操作音 (**する** / **しない**) を選んでタッチする。



4 設定を終わるには・・・

戻る をタッチし、 **モード** をタッチする。