

バージョン情報を見る

現在のプログラム／地図ソフト／まっぶるコードのバージョンを見ることができます。

1

モード をタッチし、 **システム設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

1-1




2

バージョン をタッチする。

：バージョン情報画面が表示されます。



バージョン情報画面(例)

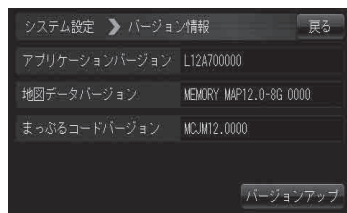

3

戻る をタッチし、 **モード** をタッチしてモード選択画面へ戻る。