



## 2

本機のフロントパネルを本体から外す。

- ① 本機背面のネジ(3カ所)と本機底面のネジ(2カ所)をプラスドライバーで外す。

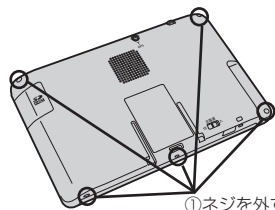

- ② マイナスドライバーなどの工具で、ツメを外しながら、フロントパネルを外す。  
：フロントパネルが本体から外れます。

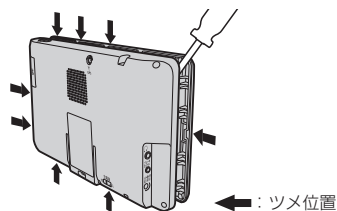

**お願い** 本体とフロントパネルは非常に固くかみ合っていますので、外すときは十分に注意しながら作業してください。


ドライバーなどの工具類を使用される場合は、誤って先が滑ったりしてけがをしないよう十分にご注意ください。分解が困難な場合は、お近くの「各地域の修理ご相談窓口」K-48までお持ちください。

共通

## 3


本体とフロントパネルの配線を外す。

- ① コネクタを図の矢印方向へ外す。

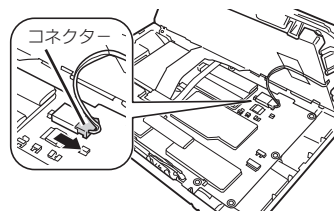

- ② テープをはがし、FPC ケーブル用コネクタのロック部2カ所を図の矢印方向に上げて解除し、FPC ケーブル2本を外す。

：フロントパネルと本体が分離します。

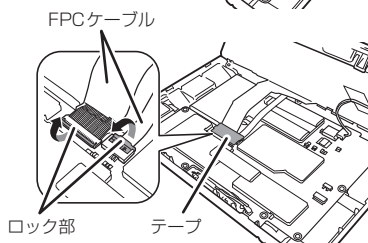


## 4

テープをはがし、内蔵電池のコネクタを図の矢印方向へ外す。

**お願い** 配線は切らずにコネクタから外してください。

配線をショートさせないようにしてください。

作業が困難な場合は、お近くの「各地域の修理ご相談窓口」K-48までお持ちください。

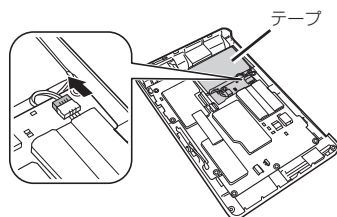

〔本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて〕