

L

さくいん

4552

さくいん

数字・アルファベット

1 ルート探索／複数ルート探索をする	D-4
3D 地図	B-5
3D 地図の角度を調整する	F-8
ETC レーンを表示する／しないの設定をする	F-19
Google マップ™ を利用する	A-33
ご利用の流れ	A-33
GPS アンテナについて	A-12
GPS 衛星の電波受信と測位	A-18
GPS 情報を見る	E-2
GPS について	A-17
JCT ビューを表示する／しないの設定をする	F-15
MP3／WMA について	H-2
MP4 について	J-2
NAVI／AV の切り換えについて	A-28
モードの切り換え	A-28
SD	
SD メモリーカードから地点を登録する	E-20
SD メモリーカードからルート探索をする	D-26
SD メモリーカードで地点を探す	C-24
SD メモリーカードについて	A-29
SD メモリーカードの取り扱いかた	A-30
SD メモリーカードを入れる／取り出す	A-31

ア

明るさ自動切り換え機能について	K-4
明るさ自動切り換え機能を使う	K-4
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	K-4
明るさを調整する	K-2
アフターサービス	K-46
一方通行表示	5
迂回探索	D-17
エコドライブ情報	E-4
おでかけ旅ガイド	A-32
音楽再生をする	H-5
音楽を聴く	H-6
音声を一時的に消す	H-11
音量を調整する	H-11
再生途中でリストを表示させる	H-10
再生を一時停止	H-7
好きな曲を選ぶ	H-7
早戻し／早送りをする	H-7
ランダム(順序不同)再生	H-10
リストで選曲する	H-8
リピート(繰り返し)再生	H-9
音声案内について	A-35

音声案内の音量を調整する	F-27
音声案内を止める	F-29
専用レーン案内の案内設定を変える	F-28

カ

各部のなまえとはたらき	A-20
画像再生する	I-2
キー操作音の設定	K-6
クイックルート探索	B-22
経由地	D-12
現在地(自車)マークの位置を変更する	F-24
現在地(自車)マークの種類／色を変える	F-26
現在地表示	B-3, B-7
故障かな?と思ったら	K-30
こんなメッセージが出たときは	K-37

サ

市街地図(詳12m／詳25mスケール)の収録エリア	K-40
システムアップについて	K-44
施設情報	
施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名前で地点を探す	C-9
周辺にある施設から地点を探す	C-15
表示できる施設	C-18
自宅を登録する	B-19
シミュレーション走行	D-21
縮尺スケール	B-6
仕様	K-49
省電力の設定	K-5
初期化状態にするには	K-18
初期設定一覧	K-45
新規開通道路	B-25, F-5, F-14, K-29
セキュリティコードを設定する	K-8
接続確認をする	E-3
相談窓口	K-48

タ

探索条件	F-3
再探索	D-16
地図	
地図画面の見かた	B-4
地図ソフトについて	K-26
地図表示(方位)を切り換える	B-8

地図を動かす B-9
 地図を拡大／縮小する B-6
 地図を表示する B-2
地図更新について K-15

地点

削除する E-18
 地図を呼び出す E-15
 登録 B-17
 編集／見る E-11

地点を探す

緯度・経度で地点を探す C-29
 コードで地点を探す
 (まっぶるコード(MGコード)) C-26
 施設のジャンルから地点を探す C-13
 施設の名前で地点を探す C-9
 自宅周辺の地図を表示する C-2
 住所で地点を探す C-4
 周辺にある施設から地点を探す C-15
 地図から地点を探す C-3
 テナント情報を探す 3
 電話番号で地点を探す C-7
 登録地点で地点を探す C-20
 目的地履歴の中から地点を探す／削除する C-22

テレビ(ワンセグ)について

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル
 リストを呼び出す G-15
 視聴エリア変更をする G-7
 受信中の放送局のチャンネルおよび
 受信レベルを確認する G-18
 スキャン画面について G-9
 選局する G-11
 テレビ(ワンセグ)について G-2
 テレビ(ワンセグ)の画像について G-2
 テレビ(ワンセグ)を見る G-6
 番組表を見る G-14

テレビ(ワンセグ)を使う

音声や字幕を切り換える G-16

電源スイッチについて A-21

主電源スイッチ A-21
 電源ボタン A-21

電源の種類

ACアダプターで使用する A-23
 シガーライターコード(12V車対応)で使用する A-22
 内蔵電池で使用する A-23

電話番号で地点を探す C-7

動画再生をする

音声を一時的に消す J-6
 音量を調整する J-6
 再生中にファイルを戻す／進める J-5
 再生を一時停止する J-4

操作ボタンについて J-3
 動画再生をする J-4
 早戻し／早送りをする J-5
 ランダム(順序不同)再生をする J-5
盗難多発地点 F-17, F-18, K-19

ナ

内蔵電池の充電について A-22
 ナビゲーションシステムについて A-17

ハ

バージョン情報 K-14
場所を登録
 地点を登録 B-17
表示項目の設定
 緯度・経度／道路名／登録地点を表示する・
 しないを選ぶ F-11
平均速度の設定 F-2
平面地図画面 B-8
別売品 9
保証とアフターサービス K-46

マ

まっぶるコードの最新情報を入手する A-34
メニュー項目 B-12
目的地(経由地)を変更
 経由地の追加 D-12
 経由地の変更／削除 D-14
 出発地の変更 D-10
 地点の入れ替え D-14
 目的地の変更 D-12
文字の入力方法について B-26

ラ

ランドマークの設定 F-22
立体アイコン B-5
ルート案内設定
 JCTビュー 4, F-15
 音声案内 A-35
 交差点拡大図表示 F-16
 交差点情報表示 F-17
 再探索 D-16
 盗難多発地点 F-17
 複数ルート探索 4, D-8

かんたんナビ

さくいん

方面看板	5, F-21
リアル3D交差点	5, F-20
ルートの色	F-13
レーン案内	4, F-16
ルート案内をストップ/スタート	D-18
ルートを編集	
現在のルート削除	D-25
現在のルートを表示	D-19
登録ルートの呼び出し・削除	D-23, D-24
ルート案内時の注意点	K-20
ルート保存	D-22

メ モ

メ モ


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

今カーナビが危ない!

全国で24分に
1台のカーナビが
盗難被害に
遭っています。

カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

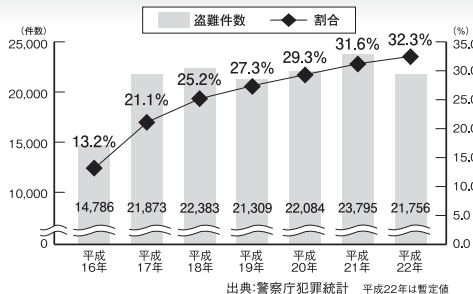


製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、
防犯対策に気を付けましょう。



1 2
3 4

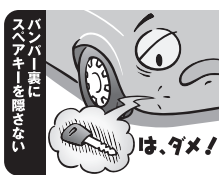

製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

問い合わせ先 ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル



フリーダイヤル **0120-50-8729**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **045-929-0511**

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー
ダイヤル



フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(K-48)におかけください。

- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

()

製造番号は、本機裏面を開いた面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

Printed in China

HDQG1007010

YEFM0600052A R0812-2082